

Bedienungsanleitung



Binäre LED Armbanduhr

Art.-Nr.: 48 82 700 / 48 82 709

Liebe Kundin, lieber Kunde!


Diese Armbanduhr zeigt Ihnen die Uhrzeit im Binärformat an. Zur Anzeige werden LED-Lichter verwendet. Die Uhrzeit wird im 12-Stunden-Modus mit AM/PM-Hinweis angezeigt.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit diesem Produkt.

Ihr Ideenshop Team

Die Uhrzeit ablesen


1. Drücken Sie einen beliebigen Knopf, um das Display einzuschalten. Die LED's leuchten für sechs Sekunden auf.
2. Die Zahlen in der oberen Reihe (leuchtende LED's) repräsentieren die Stunden.
3. Die Zahlen in der unteren Reihe repräsentieren die Minuten.

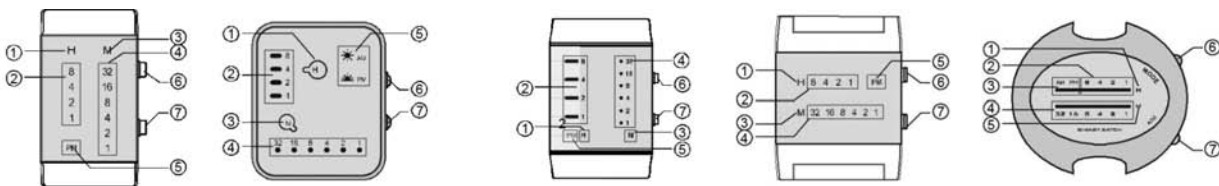

- | | | |
|--------------------|---|------------------------------------|
| 1. H: Stunden | 4. Minuten-Display | 6. MODE: Uhrzeit einstellen |
| 2. Stunden-Display | 5. AM/PM zeigt Vormittag oder Nachmittag an | 7. ADJ: Stunde und Minute anpassen |
| 3. M: Minuten | | |

Die Uhrzeit einstellen

1. Drücken Sie irgendeinen Knopf, um das Display einzuschalten.
2. Halten Sie MODE für zwei Sekunden, bis H zu blinken beginnt.
3. Drücken Sie wiederholt ADJ, um die richtige Stunde einzustellen.
4. Halten Sie wieder MODE gedrückt, bis M zu blinken beginnt.
5. Drücken Sie wiederholt ADJ, um die richtige Minute einzustellen.
6. Drücken Sie MODE, um zur normalen Anzeige zurückzukehren.

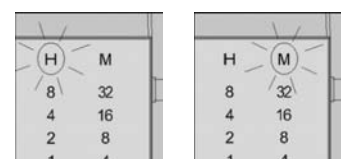

H beginnt zu blinken M beginnt zu blinken

Achtung: Wenn Sie während des Einstellens 30 Sekunden lang keinen Knopf drücken, schaltet sich die LED ab.


Ersetzen der Batterie

Für die Stromversorgung dieser Uhr wird eine Batterie vom Typ CR2032 oder zwei Batterien vom Typ AG12 verwendet. Wenn die Anzeige sich verschlechtert, ersetzen Sie die Batterie(n) folgendermaßen:

1. Lösen Sie die vier Schrauben auf der Rückseite und entfernen Sie den Deckel.
2. Drücken Sie den Metallclip, der die Batterie hält, zur Seite und verwenden Sie einen Mini-Schraubenzieher, um den Clip zu entfernen.
3. Entfernen Sie die alte Batterie, setzen Sie die neue Batterie ein (+ / - Pol bitte nach oben).
4. Setzen Sie den Deckel wieder auf und schrauben Sie ihn fest.



AG12 x 2




CR2032 x 1




CR2032 x 1



CR2032 x 1

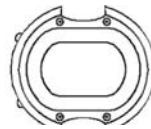

CR2032 x 1

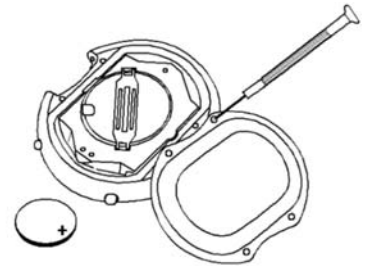

Kundenservice

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

Verlagsgruppe Weltbild GmbH
Steinerne Furt
86167 Augsburg
per Telefon: 0180/5354327 (0,12 Euro/Min.)
per E-Mail: info@weltbild.de
Internet: www.weltbild.de

Im Rahmen unserer ständigen Weiterentwicklung behalten wir uns das Recht vor, Produkt, Verpackung oder Beipackunterlagen jederzeit zu ändern.

Altgeräte-Entsorgung



Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.