



## BEDIENUNGSANLEITUNG

Tragbarer CD-Player/Radio mit USB

Art.-Nr. 52 59 817



Das Blitzzeichen im Dreieck ist eine **Warnung, die den Benutzer darauf aufmerksam machen soll, dass sich im Inneren des Produktes »Gefährlich hohe Spannungen« befinden.**

## Vorsicht

Risiko durch elektrischen Schlag – Nicht öffnen!

## Warnung

Um das Risiko durch elektrischen Schlag zu vermindern, nehmen Sie niemals den Deckel (oder die Rückabdeckung) ab. Im Inneren befinden sich keine Teile, die vom Benutzer gewartet oder repariert werden können. Bei Reparaturen wenden Sie sich bitte an qualifiziertes Fachpersonal.



Das **Ausrufezeichen** im Dreieck ist eine Warnung, um den Benutzer auf wichtige Hinweise aufmerksam zu machen, die das Produkt betreffen.

**WARNING:** Um das Risiko durch Feuer und Stromschlag zu vermindern, setzen Sie dieses Produkt niemals tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten aus.

**Der Netzstecker wird als Trennung vom Netzstrom benutzt und sollte jederzeit zugänglich sein. Um das Gerät komplett vom Netzstromkreis zu trennen, müssen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose ziehen. Der Zugang zum Netzstecker sollte nicht versperrt werden. Der Netzstecker muss während des Betriebs jederzeit leicht zugänglich sein.**

## Bitte beachten Sie:

Auf der Rückseite befindet sich ein Aufdruck mit den technischen Daten.



## Vorsicht

**Niemals tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten aussetzen!**

**Hinweis:** Auf der Bodenplatte des Geräts sind Warnsymbole aufgedruckt. Bitte lesen Sie zur Erklärung hierfür in der Bedienungsanleitung nach.


**VORSICHT:** Unsichtbare Laserstrahlung tritt aus, wenn der Deckel geöffnet und die Sicherheitsverriegelung überbrückt ist. Nicht dem Strahl aussetzen!

**ACHTUNG: Laserlinse nicht berühren – unsichtbarer Laserstrahl.**



## Klasse 1 Laserprodukt

- Dieses Gerät darf niemals Regen oder Wassertropfen ausgesetzt werden. Außerdem dürfen keine Flüssigkeitsbehälter wie Vasen, Gläser usw. auf das Gerät gestellt werden.
- Unter dem Einfluss von elektrostatischen Entladungen kann es zu Fehlfunktionen des Gerätes kommen, so dass Sie das Gerät durch aus- und einschalten neu starten müssen.
- Die Batterie sollte nicht übermäßiger Hitze, wie z.B. direkter Sonneneinstrahlung, Feuer oder ähnlichem, ausgesetzt werden.
- Achtung: Wenn die Batterie falsch eingelegt wird, besteht die Gefahr der Explosion, ersetzen Sie die Batterie nur mit dem gleichen oder einem gleichwertigen Typ.

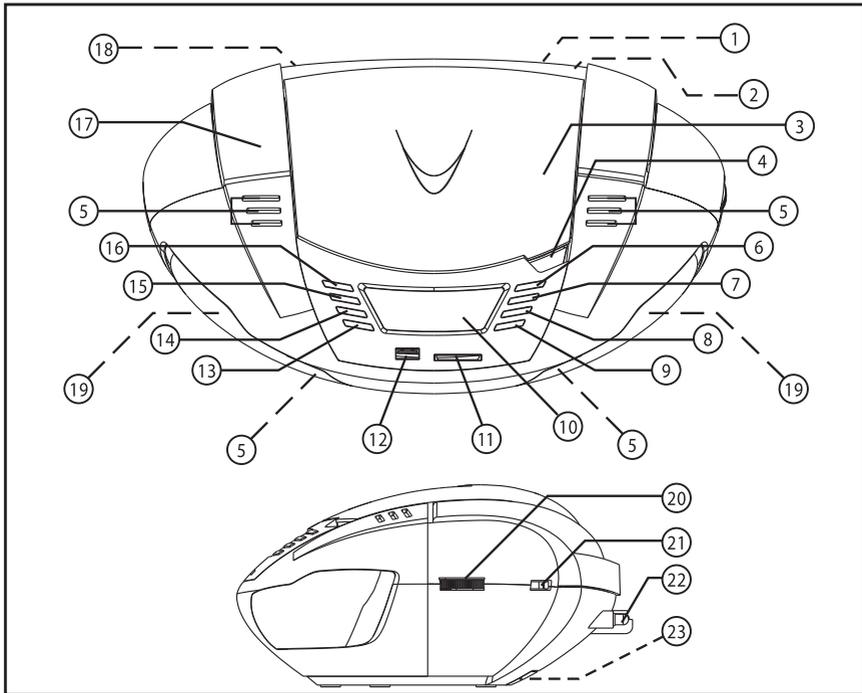



## Bedienelemente

- |  |   |
|--|---|
| 1. Kopfhörer-Anschluss (Geräterückseite) | 14. Back/Tune – Taste                               |
| 2. Audio-Anschluss (Geräterückseite)     | 15. Next/Tune + Taste                               |
| 3. CD-Tür                                | 16. An/Standby/Funktions-Taste                      |
| 4. CD-Tür Fingergriff                    | 17. Griff   |
| 5. Hochtton-Lautsprecher (4 x)           | 18. Anschluss für Netzkabel<br>(Geräterückseite)    |
| 6. PLAY/PAUSE/UKW-Modus-Taste            | 19. Hauptlautsprecher (links & rechts)              |
| 7. Mem/Prog/Uhr-Set-Taste                | 20. Schalter für Batterie-Sparmodus<br>(An/Aus)     |
| 8. Lautstärke + Taste                    | 21. Teleskopantenne                                 |
| 9. Lautstärke – Taste                    | 22. Batteriefach (auf der Unterseite<br>des Geräts) |
| 10. LCD-Digitaldisplay                   |   |
| 11. SD-Karteneinschub                    |   |
| 12. USB-Schnittstelle                    |   |
| 13. Repeat/Random/Mem + Taste            |   |

# Stromversorgung

## Batteriebetrieb

- Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie 6 x C-Batterien (1,5 V) ein. Bitte beachten Sie dabei auch die korrekte +/- Polarität, da das Gerät ansonsten nicht funktioniert.
- **Wichtig:** Wenn Sie das Gerät nur mit Netzadapter benutzen oder das Gerät länger als 4 Wochen gar nicht benutzt wird, entnehmen Sie bitte unbedingt die Batterien aus dem Batteriefach, da diese ansonsten auslaufen könnten und die auslaufende, säurehaltige Flüssigkeit das Gerät beschädigen würde.

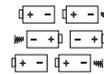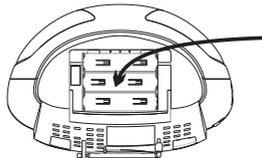

UM-2/»C«/LR14-Batterien  
(1,5 V) – 6 Stück

## Hinweis:

Dieses Gerät verfügt über einen Batterie-Sparmodus. Wenn Sie die Betriebsdauer der Batterien verlängern möchten, stellen Sie den Schalter (20) in die Position »An«. Das Gerät wird dann ausschließlich mit Netzspannung betrieben. Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, wird den Batterien kein Strom entzogen. Bitte beachten Sie, dass bei aktiviertem Batterie-Sparmodus die Zeiteinstellung der Uhr und der Senderspeicher des Radios bei Ausschalten des Geräts verloren gehen.

## Netzbetrieb (integriertes AC/DC-Netzgerät)

- Prüfen Sie nach, ob die für dieses Gerät erforderliche Betriebsspannung mit der in Ihrem Haushalt üblichen Netzspannung übereinstimmt.
- Das Netzkabel ist vom Gerät aussteckbar, sie finden es entweder in der Originalverpackung oder zusammengerollt im Batteriefach auf der Unterseite des Geräts.
- Stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose Ihres Haushalts.
- Stecken Sie das andere Ende des Netzkabels in den Wechselstrom-Anschluss auf der Rückseite des Geräts (bitte achten Sie darauf, dass dieses Ende des Netzkabels fest im Anschluss eingesteckt ist).


## Intelligentes Stromsparsystem

- Dieses Gerät verfügt über ein integriertes Stromsparsystem, das den tragbaren CD-Player automatisch in einen »Standby-Modus« schaltet, wenn Sie das Gerät nicht benutzen.
- Diese automatische Umschaltung zum »Standby-Modus« erfolgt ca. 10 – 15 Minuten, nachdem einer der folgenden Umstände eintritt:
  - a) CD-Modus: CD-Wiedergabe wurde gestoppt (z.B. am Ende einer CD)
  - b) USB-Modus: USB-Wiedergabe wurde gestoppt
  - c) Speicherkarten-Modus: Wiedergabe von Speicherkarte wurde gestoppt
  - d) AUX-Modus: am AUX-Anschluss liegt kein Signal an.
- Um das Gerät wieder einzuschalten, nachdem es automatisch in den »Standby-Modus« geschaltet wurde, drücken Sie einfach die An/Standby-Taste (16).

# Funktionsweise der Digitaluhr

Dieses Gerät verfügt über eine integrierte Digitaluhr, die im »Standby-Modus« angezeigt wird. (Das Display zeigt dann automatisch immer die aktuelle Zeit an). In diesem Fall ist die blaue Hintergrundbeleuchtung normalerweise gedimmt (um Strom zu sparen).

## Uhr auf aktuelle Zeit einstellen

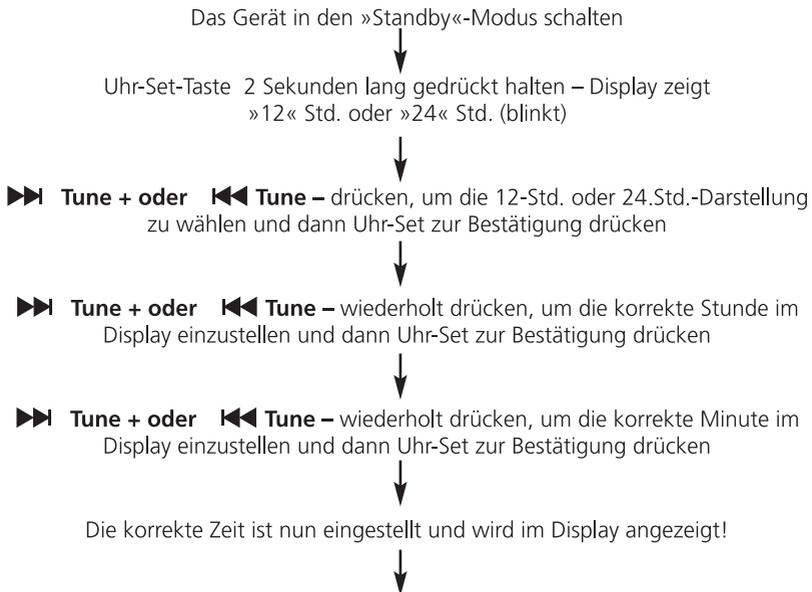

\***Hinweis:** Solange die Digitaluhr nicht eingestellt wurde, blinkt die Zeitanzeige im Display, um anzuzeigen, dass die korrekte Zeit noch nicht eingestellt wurde.

## Elektronische Lautstärkeregelung

- Dieses Gerät verfügt über eine elektronische Lautstärkeregelung (Typ Tastendruck).
- Um die Lautstärke des Gerätes zu erhöhen oder zu vermindern, drücken Sie jeweils die **Lautstärke + oder Lautstärke – Taste**.
- Lassen Sie die jeweilige Taste wieder los, wenn Sie die gewünschte Lautstärke eingestellt haben.
- Manchmal kann es passieren – vor allem beim Radio hören – dass Sie ein Klick -Geräusch (wiederholend) hören, wenn Sie die Lautstärke erhöhen oder vermindern. Dies ist normal und das Geräusch verschwindet, sobald Sie die Lautstärke-Taste wieder loslassen (wenn Sie die gewünschte Lautstärke eingestellt haben).

## Bedienung des Radios

- Drücken Sie die **An/Standby-Taste**, um das Gerät einzuschalten.
- Drücken Sie mehrmals die **Funktions-Taste**, bis im Display »FM« und die Senderfrequenz angezeigt wird.
- Richten Sie die Teleskopantenne in verschiedene Positionen aus, um den Empfang zu verbessern.
- Mit der Play/Pause/UKW-Modus-Taste können Sie den gewünschten Modus einstellen (UKW Mono oder Stereo). In einigen Fällen, wenn der Empfang schlecht ist, empfehlen wir Ihnen, den Mono-Modus zu wählen, um die Qualität des Radiosignals zu verbessern.

## Automatischer Sendersuchlauf und -speicher

Halten Sie die UKW-Modus-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, dann sucht das Gerät automatisch nach allen empfangbaren Radiostationen und speichert die ersten 30 gefundenen Radiostationen automatisch in den Senderspeicher.

## Manuelle Frequenzeinstellung (»Scan«-Modus)

- Drücken Sie (kurz) die Next + oder Back – Taste, um die Radiofrequenz um jeweils 1 Schritt manuell einzustellen (scannen).
- Das Display zeigt bei jedem Schritt die Position der exakten Frequenz an.
- Wenn Sie eine gewünschte Frequenz oder Radiostation erreicht haben, können Sie diese in einen der Senderspeicher abspeichern (siehe weiter unten im Punkt »Radio Senderspeicher«).

## Automatische Frequenzeinstellung (»Seek«-Modus)

- Halten Sie die **▶▶ + oder ◀◀ – Taste** 2 Sekunden lang gedrückt, um automatisch nach der nächsten empfangbaren Senderstation (nach oben oder unten) zu suchen.
- Das Display zeigt die exakte Frequenz der nächsten Station an, die gefunden wird.
- Wenn Sie eine gewünschte Frequenz oder Radiostation gefunden haben, können Sie diese in einen der Senderspeicher abspeichern (siehe weiter unten im Punkt »Radio Senderspeicher«).

## Radio-Senderspeicher (Radiostationen programmieren)

- Die aktuell angezeigte Radiostation kann jederzeit in einen der Senderspeicher übernommen werden.
- Drücken Sie die **Mem/Prog-Taste** einmal.
- Drücken Sie die **Mem + Taste**, um den gewünschten Speicherplatz auszuwählen (es stehen 30 Speicherplätze für UKW zur Verfügung).
- Drücken Sie die **Mem/Prog-Taste** einmal, um die aktuelle Radiostation auf dem gewählten Speicherplatz abzuspeichern.
- Um einen Speicherplatz abzurufen, drücken Sie einfach die **Mem + Taste**.
- Um den Programmspeicher zu löschen, speichern Sie einfach eine neue Station auf den Speicherplatz.

## CDs einlegen und auswerfen

- Achten Sie vor dem Öffnen der CD-Türe darauf, dass die CD vollständig stillsteht (nicht mehr rotiert). Drücken Sie immer zuerst die **Stopp-Taste**, um das Rotieren der CD zu beenden.
- Legen Sie eine CD in das CD-Fach ein, die bedruckte Seite muss dabei nach oben zeigen. Drücken Sie die CD in der Mitte nach unten, bis diese in die Mittelspindel »einrastet«.
- Wenn die CD eingelegt wurde, drücken Sie die CD-Tür wieder sanft nach unten, bis diese geschlossen einrastet.
- Die CD kann nun abgespielt werden.
- Um die CD wieder zu entnehmen, gehen Sie wie oben beschrieben vor, nur entnehmen Sie nun die CD. Entnehmen Sie die CD am besten mit einem Finger in der Mitte und einem Finger am Rand der CD und ziehen die CD dann vorsichtig nach oben aus dem Gerät heraus. Niemals die CD verbiegen oder gewaltsam herausnehmen, da dies Schäden verursachen könnte.

**Wichtig:** Halten Sie die CD immer an ihrem Rand. Vermeiden Sie es, Fingerabdrücke, Schmutz oder Schlieren auf der Oberfläche zu verursachen. Falls dies doch der Fall ist, benutzen Sie zum Reinigen der CD ein spezielles CD-Reinigungstuch oder ein CD-Reinigungsset.

## Normales Abspielen einer CD

- Drücken Sie die **An/Standby-Taste**, um das Gerät einzuschalten.
- Legen Sie eine CD wie oben beschrieben ein.
- Drücken Sie die **Funktions-Taste** mehrmals, bis im Display »CD« angezeigt wird.
- Die CD beginnt sich zu drehen und der erste Track (Song) wird abgespielt. Das Display zeigt die aktuelle Tracknummer an (»01« beim ersten Song/Track).
- Sie können beim Abspielen jederzeit die **Play/Pause-Taste** drücken, um die Wiedergabe zu unterbrechen, drücken Sie dann einfach wieder Play/Pause, um die Wiedergabe des Songs an der selben Position fortzusetzen.
- Sie können beim Abspielen jederzeit die **Stopp-Taste** drücken, um die Wiedergabe zu beenden. Das Display zeigt dann die Gesamtzahl der auf der CD befindlichen Tracks an. Dieser Vorgang setzt den CD-Player zum ersten Song der CD zurück (wenn Sie Play/Pause drücken, nachdem Sie mit Stopp beendet haben, wird wieder Track 1 abgespielt).
- Sie können bei der Wiedergabe jederzeit durch drücken der **▶▶ + oder ◀◀ – Taste** zum nächsten oder vorherigen Song springen.
- Sie können bei der Wiedergabe jederzeit durch gedrückt halten der **▶▶ + oder ◀◀ – Taste** den Song, der gerade läuft, im Schnellvorlauf (CUE) oder Schnellrücklauf (REVIEW) durchsuchen.

## Abspielen von MP3-CDs

- Legen Sie eine MP3-CD wie beschrieben ein und schließen Sie die Tür.
- Drücken Sie die Funktions-Taste mehrmals, bis im Display »CD« angezeigt wird.
- Die CD beginnt sich zu drehen und der erste Track (Song) wird abgespielt. Das Display zeigt die aktuelle Tracknummer an (»01« beim ersten Song/Track).
- Sie können bei der Wiedergabe jederzeit durch drücken der ►► + oder ◀◀ – Taste zum nächsten oder vorherigen Song springen.
- Sie können beim Abspielen jederzeit die Stopp-Taste drücken, um die Wiedergabe zu beenden. Das Display zeigt dann die Gesamtzahl der auf der CD befindlichen Tracks an.

## MP3-Wiedergabe von einem USB-Gerät oder von SD-Karte

- Dieses Gerät ist mit einem USB-Anschluss ausgestattet, über den MP3-Dateien abgespielt werden können, die auf Standard USB-Flash-Speichergeräten abgespeichert sind (kompatibel mit USB 1.1 & 2.0).
- Dieses Gerät ist ebenfalls mit einem SD-Kartenanschluss ausgestattet, über den MP3-Dateien abgespielt werden können, die auf Standard SD-Speicherkarten (bis zu einer maximalen Kapazität von 16 GB) abgespeichert sind. SD-Speicherkarten sind im Fachhandel erhältlich.
- Um diese Funktion zu nutzen, schließen Sie zuerst entweder ein USB-Speichergerät oder eine SD-Speicherkarte am entsprechenden Anschluss des Geräts an.
- Drücken Sie die Funktions-Taste mehrmals, bis im Display »SD« oder »USB« angezeigt wird.
- Der erste MP3-Song wird automatisch abgespielt. Das Display zeigt die aktuelle Tracknummer an (»01« beim ersten Song/Track).
- Sie können bei der Wiedergabe jederzeit durch drücken der Next + oder Back –Taste zum nächsten oder vorherigen Song springen.
- Sie können beim Abspielen jederzeit die **Stopp-Taste** drücken, um die Wiedergabe zu beenden. Das Display zeigt dann die Gesamtzahl der auf dem Speichergerät befindlichen MP3-Songs an.
- Sämtliche Funktionen für die Wiedergabe von USB-Geräten oder SD-Karten sind identisch mit den Funktionen im CD-MP3-Modus (wie weiter oben beschrieben).

**HINWEIS:** Obwohl dieses Gerät voll kompatibel mit USB 1.1- und 2.0-Standards ist, kann unter Umständen ein kleiner Prozentsatz (ca. 5%) aller USB-Speichergeräte nicht gelesen werden, da einige wenige Hersteller von USB-Speichergeräten von den (offiziellen) USB 1.1- und 2.0-Standards abweichen.

Die Einlesezeit für ein USB-Speichergerät oder einer SD-Karte kann variieren, abhängig von der Geschwindigkeit des jeweiligen Speichermediums und der Anzahl der gespeicherten Songs und Ordner. In einigen Fällen kann die Einlesezeit bis zu 60 Sekunden betragen.

## **Wichtig:**

Stecken Sie Ihre USB-Speichergeräte oder SD-Speicherkarten NIEMALS während der Wiedergabe von MP3-Songs von diesen Medien aus. Drücken Sie IMMER zuerst die Stopp-Taste und dann die Funktions-Taste, um zu einer anderen Musikquelle (z.B. Radio, CD) zu wechseln, bevor Sie den USB/SD-Speicher entfernen/ausstecken, um Schäden an MP3-Dateien oder Speichermedien zu vermeiden.

Dieses Gerät unterstützt keine USB-MP3-Player, aufgrund ihrer mangelnden Software-Kompatibilität. Für MP3-Wiedergabe können nur USB »Pen-Drives« (USB-Flash-Speichergeräte, z.B. USB-Stick) verwendet werden.

## **Wichtiger Punkt**

Bitte verwenden Sie kein USB-Verlängerungskabel, um das USB-Speichergerät mit dem USB-Anschluss dieses Geräts zu verbinden.

Diese Kabel können zusätzliche Widerstände aufgreifen, die den Datenfluss

und somit die korrekte Arbeitsweise und Benutzung des USB-Anschlusses beeinträchtigen.

Schließen Sie das USB-Speichergerät immer direkt an den USB-Anschluss an, ohne USB-Verlängerungskabel.

## **Hinweis:**

Dieses Gerät unterstützt USB-Speichergeräte und SD-Speicherkarten bis zu einer maximalen Speicherkapazität von 16 GB.

## Die Programm-Funktion

- Der CD-Player kann dazu programmiert werden, eine beliebige Abfolge von bis zu 20 Songs bei Audio-CDs und 99 Songs bei MP3-CDs abzuspielen.
- Drücken Sie immer zuerst die **Stopp-Taste**, bevor Sie mit dem Programmieren beginnen.
- Drücken Sie die **Mem/Prog-Taste** 2 Sekunden lang. Im Display erscheint »P01« als Anzeige dafür, dass sich das Gerät jetzt im Speicher-Programmiermodus befindet, an der ersten Speicherposition.
- Drücken Sie die **▶▶ + oder ◀◀ – Taste**, um die Track(Song)nummer für die erste Speicherposition auszuwählen und bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der **Mem/Prog-Taste**.
- Nach dem Drücken der **Mem/Prog-Taste** ändert das Display die Anzeige des Speicherplatzes in die nächst höhere Position (z.B. »P02«).
- Wiederholen Sie nun die letzten beiden Schritte. Wählen Sie jedes Mal einen neuen Song aus, den Sie dann in eine fortlaufende Speicherposition abspeichern können.
- Vergessen Sie nicht, jedes Mal zum Bestätigen die **Mem/Prog-Taste** zu drücken.
- Nach einem Maximum von 20 Songs (oder weniger) bei Audio-CDs oder 99 Songs (oder weniger) bei MP3-CDs, die Sie ausgewählt und abgespeichert haben, ist der Programmiervorgang abgeschlossen.
- Auch danach wird das »P«-Symbol weiterhin im Display angezeigt, um Ihnen zu signalisieren, dass Sie eine Programmsequenz einprogrammiert haben.
- Drücken Sie nun die **Play/Pause-Taste**, um mit dem Abspielen der programmierten Sequenz zu beginnen.
- Um die gesamte abgespeicherte Programmsequenz zu löschen, drücken Sie einfach die Stopp-Taste oder schalten das Gerät aus.

## Funktionen im Wiedergabe-Modus

Sie können jederzeit während der Wiedergabe die **Repeat/Random/Mem + Taste** mehrmals drücken, um zwischen folgenden Optionen auszuwählen:

- 1. Repeat** = Aktuellen Song wiederholen (im Display wird »Repeat« angezeigt)
- 2. Repeat Folder** = Alle Songs vom aktuell ausgewählten Ordner wiederholen (im Display wird »Repeat Folder« angezeigt)
- 3. Repeat All** = Alle Songs wiederholen (die ganze CD – im Display wird »Repeat All« angezeigt)
- 4. Random** = Sämtliche Songs werden gemischt und in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben (im Display wird »Rand« angezeigt).

## Benutzung des Audio-Line-In-Anschlusses (AUX-Eingang)

- Sie können den Audio-Ausgang eines externen Geräts (z.B. MP3-Player oder Fernseher) mit diesem Gerät verbinden, um die Tonausgabe des externen Geräts mit dem High Quality Verstärker dieses CD-Players/Radios anzuhören.
- Um ein externes Gerät anzuschließen, benutzen Sie bitte ein Standard-Stereo-Kopfhörerkabel (3,5 mm auf 3,5 mm Stecker). Verbinden Sie damit den Kopfhörerausgang oder den Line-Ausgang des Gerätes mit dem AUX-INPUT-Anschluss dieses CD-Players/Radios.
- Drücken Sie die Funktions-Taste mehrmals, bis im Display »AUX« angezeigt wird.
- Schalten Sie den tragbaren CD-Player/Radio und das externe Gerät (z.B. MP3-Player oder Fernseher) ein.
- Starten Sie die Wiedergabe des externen Gerätes und stellen Sie die Lautstärke des CD-Players/Radios wie gewünscht ein.
- Vergessen Sie nicht, den CD-Player/Radio und das externe Gerät auszuschalten, wenn Sie die Wiedergabe mit dem externen Gerät beenden.

## Technische Daten

- **Stromversorgung:** Netz: 230 V ~ 50 Hz  
Gleichstrom: 9 V (6 x C-Zellen/UM-2/LR14)  
(Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)
- **Leistungsverbrauch:** 22 W
- **Musikleistung:** 2 x 1,8 W
- **Frequenz:** UKW 87,5 – 108 MHz

## Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelplatz für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



## Kundenservice:

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg

# Weltbild

**Deutschland** Telefon: 0180 - 53 54 327 E-Mail : info@weltbild.de  
(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

**Schweiz** Telefon: 0848 840 131 E-Mail : kundendienst@weltbild.ch  
**Österreich** Telefon: 0662 / 65 75 88 E-Mail : kundenservice@weltbild.at

# Konformitätserklärung

gemäß dem Gesetz über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen (FTEG)  
und der Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE)

## Weltbild

Hersteller / Verantwortliche Person

erklärt, dass das Produkt Type (ggf. Anlagenkonfiguration mit Angabe der Module):

**Tragbarer CD-Player/Radio mit USB**

**Model-Nr. CD-3900-DM3UC**

**Sn-Nr. 10/03/2013**

**Telekommunikations (Tk-)  
endeinrichtung**

**Funkanlage**

Verwendungszweck

Geräteklasse

bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen des § 3 und  
den übrigen einschlägigen Bestimmungen des FTEG (Artikel 3 der R&TTE) entspricht.  
Gesundheit und Sicherheit gemäß § 3 (1) 1. (Artikel 3 (1) a))

angewendete harmonisierte Normen ...

angewendete harmonisierte Normen ...

**EN55013: 2001+A1+A2**  
**EN61000-3-2: 2006+A1+A2**  
**EN61000-3-3: 2008**  
**EN55020: 2007**

Einhaltung der grundlegenden Anforderungen  
auf andere Art und Weise (hierzu verwendete  
Standards/Spezifikationen) ...

**Schutzanforderungen in Bezug auf die  
elektromagn. Verträglichkeit § 3 (1) 2,  
Artikel 3 (1) b))**

Einhaltung der grundlegenden Anforderungen  
auf andere Art und Weise (hierzu verwendete  
Standards/Spezifikationen) ...

**Maßnahmen zur effizienten Nutzung  
des Funkfrequenzspektrums**

**Luftschnittstelle bei Funkanlagen gemäß § 3(2) (Artikel 3(2))**

angewendete harmonisierte Normen ...

Einhaltung der grundlegenden Anforderungen auf andere Art und Weise  
(hierzu verwendete Standards/Schnittstellenbeschreibungen) ...

**Verlagsgruppe Weltbild**

**Steinerne Furt**

**86167 Augsburg**

**0180 - 53 54 327**

(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

EN/HN .....

ETS .....

Reg TP .....

BAPT .....

**Augsburg, den 19.05.2011**

Ort, Datum



Walter Leberle/Unterschrift

**Weltbild**