


# Möbelheber-Set, 9-tlg.

Art.-Nr. 52 61 119

## BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie den Artikel nutzen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

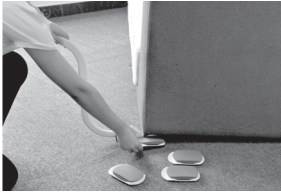

Einfaches Anheben



... platzieren



... und verrutschen

Dieses Möbelheber-Set ist so konzipiert, dass schwere Möbel auch ohne Hilfe von zwei Personen angehoben und getragen werden können. Sie können dieses äußerst praktische Möbelheber-Set aber nicht nur zum leichten Anheben von Möbeln verwenden, es ist ebenfalls ein nützliches Werkzeug zum Anbringen von Geräte-Standbeinen, zum Teppich verrutschen/legen unter Möbeln und zum leichten Anbringen von selbstklebenden Kratzer-Schutzpads auf der Unterseite von Möbeln.


### Lesen Sie sämtliche Anweisungen vor dem Benutzen sorgfältig durch:

Dieses Möbelheber-Set ist speziell dafür konstruiert, um ganz leicht über jeden Teppich zu gleiten und verfügt darüberhinaus über einen integrierten, abnehmbaren Möbelgleiter für Böden mit hartem Untergrund.

**Arbeiten auf Böden mit hartem Untergrund, wie z.B. Holz, Stein und Linoleum:** Entnehmen Sie den blauen Schaum-Möbelgleiter aus der Plastikhalterung und benutzen Sie diesen mit der Filzseite nach unten auf dem Boden (s. Abb. 1).

**Arbeiten auf Teppichen:** Schieben Sie den Möbelgleiter (Filzseite nach unten) in die versenkte Halterung des weißen Teppichgleiters. Bitte achten Sie darauf, dass Boden und Gleiter vor dem Benutzen gesäubert werden. Kleinschmutz wie z.B. Erde, Sand, Kieselsteine usw., die sich unter den Gleitern befinden, können die Oberfläche des Bodens beschädigen (verkratzen).

Verwenden Sie den Möbelheber nicht auf neu verlegten Böden, bevor diese nicht komplett ausgehärtet sind (nach ca. 4 – 6 Wochen), oder wenden Sie sich mit Fragen zur Anwendbarkeit an den Hersteller/Verleger Ihres Bodens. Verwenden Sie dieses Gerät nicht auf rauem Beton, dies würde den Möbelheber beschädigen.

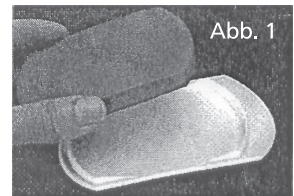

**Weltbild**

**Benutzung der Möbelgleiter:** Heben Sie das Möbelstück mit dem Möbelheber leicht an und legen Sie je einen Schaum-Möbelgleiter unter jede Ecke. Zum Bewegen rutschen Sie einfach das Möbelstück voran. Wenn das Möbelstück an seinem Bestimmungsort steht, entfernen Sie die Gleiter mit Hilfe des Möbelhebers wieder und lagern diese bis zur nächsten Anwendung an einem sicheren Ort.

**Benutzung des Möbelhebers:** Wichtig: Die schwarze Plastikabdeckung der Spitze ist dafür vorgesehen, die Gefahr eines Verkratzens von Möbeln und Boden zu vermindern, wenn Holz-möbel oder andere zerbrechliche Objekte angehoben werden.

**Möbelheber unter Standfüße oder Boden von Gegenständen einsetzen, die direkt auf dem Teppich stehen:** Entfernen Sie die Abdeckung der Spitze, damit das Einschieben der Spitze des Möbelhebers zwischen Möbelstück und Teppich leichter fällt.

**Achtung:** Lassen Sie die schwarze Abdeckung der Plastikspitze aufgesteckt, wenn das Abnehmen unumgänglich sein sollte, um Beschädigungsgefahren zu vermeiden.

**Ansetzen des Drehpunkts:** Dieser Möbelheber ist mit einem einstellbaren Drehpunkt (Schwenkpunkt) ausgestattet. Diese einzigartige Eigenschaft bietet Ihnen zwei verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Wenn Sie den Drehpunkt so nahe wie möglich an die Spitze schieben (s. Abb. 2), erhalten Sie die größtmögliche Hubkraft. Einige Möbelstücke stehen mit abgehobenem Rahmen auf dem Boden und das Zurückschieben des Drehpunkts ermöglicht es Ihnen, den Möbelheber hoch genug anzuheben, um auch diese Gegenstände vom Boden hochzuheben (s. Abb. 3).

**Möbelheber positionieren:** Schieben Sie den Heber angewinkelt unter das Möbelstück, das Sie anheben möchten. Diese Platzierung hilft Ihnen dabei, die Spitze des Hebers genau unter der stabilsten Stelle des Möbelstücks zu positionieren. Wenn Sie den Heber nicht richtig positionieren, kann dies zu Schäden oder Verletzungen führen.

**Anheben:** Drücken Sie den Griff nach unten, um das Möbelstück anzuheben.

## Vorsicht:

Wenn Sie große Gegenstände anheben und bewegen, sollten Sie die physischen Grenzen Ihres Körpers kennen, eventuell brauchen Sie die Hilfe einer zweiten Person. Falls Sie an physischen Krankheiten leiden, wie z.B. Rücken-, Hüft- oder Knieproblemen, müssen Sie unbedingt zuerst Ihren Arzt aufsuchen, bevor Sie dieses Produkt benutzen.


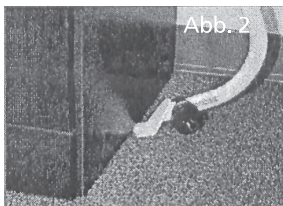


Abbildung mit abgenommener Abdeckung der Spitze, um leichter zwischen Möbelstück und Teppich zu gelangen.

Drehpunkt liegt nahe an der Spitze, um für größtmögliche Hubkraft zu sorgen.

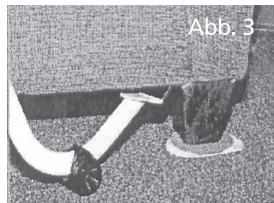

Drehpunkt ist von der Spitze weggeschoben, um zusätzliche Hubhöhe zu ermöglichen.

# Weltbild

**Kundenservice** Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg, Telefon: 0180 - 53 54 327  
E-Mail: [info@weltbild.de](mailto:info@weltbild.de)

(14 Cent/Min. Festnetz; max. 42 Cent/Min. Mobilfunk)