

Bedienungsanleitung



LED-Uhr »Neoclassic«

Art.-Nr.: 48 81 595

Einstellen von Zeitformat, Zeit, Jahr, Monat und Datum

1. Halten Sie eine beliebige Taste 1 Sekunde lang gedrückt, die Uhr zeigt dann die Zeit an.
2. Halten Sie die SET-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, 12H oder 24H blinkt auf dem Bildschirm.
3. Drücken Sie ADJ, um das gewünschte Zeitformat auszuwählen.
4. Drücken Sie SET und die Stunden-Ziffern blinken. Drücken Sie ADJ, um die korrekte Stunde einzustellen.
5. Wiederholen Sie Schritt 4, um Minute, Jahr, Monat und Tag einzustellen.
6. Drücken Sie MODE, um in den normalen Display-Modus zurückzukehren.


HINWEIS: Falls im Einstell-Modus länger als 10 Sekunden keine Taste gedrückt wird, schaltet sich das Display aus.

Zeit ablesen

1. Halten Sie eine beliebige Taste 1 Sekunde lang gedrückt, um die Zeit anzuzeigen.
2. Drücken Sie wiederholt die MODE-Taste, um Monat/Tag und Jahr anzuzeigen.
3. Falls länger als 5 Sekunden keine Taste gedrückt wird, schaltet sich das Display automatisch aus.

5-stufige LED-Display-Helligkeit anpassen

1. Drücken Sie mehrmals die ADJ-Taste, während das Display an ist, um die Stärke der Helligkeit einzustellen. Die Helligkeitsstärke wird durch 5 LEDs auf der linken Seite des Displays angezeigt.
2. Drücken Sie SET oder MODE, um die Einstellung zu bestätigen.




Batterien austauschen

Diese Uhr wird mit einer CR2032-Batterie betrieben.

Falls die Uhr nicht einwandfrei funktioniert oder das Display dunkler wird, ersetzen Sie bitte die Batterie wie folgt:

1. Entfernen Sie die 4 Schrauben auf der Rückseite und nehmen Sie die Rückabdeckung ab.
2. Drehen Sie die Metallfeder, die die Batterie hält, auf die Seite. Verwenden Sie eine dünne Pinzette oder einen Schraubenzieher, um die Feder zu drehen.
3. Nehmen Sie die alte Batterie heraus und ersetzen Sie diese mit einer neuen. Bitte darauf achten: Die positive Seite (+) muss nach oben zeigen.
4. Setzen Sie die Rückabdeckung wieder auf und drehen Sie die Schrauben fest.

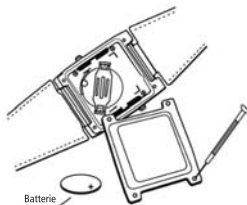

Kundenservice

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerte Furt, 86167 Augsburg

per Telefon: 0180/5354327 (0,12 Euro/Min.), per E-Mail: info@weltbild.de, Internet: www.weltbild.de

Im Rahmen unserer ständigen Weiterentwicklung behalten wir uns das Recht vor, Produkt, Verpackung oder Beipackunterlagen jederzeit zu ändern.

