

Chefsessel mit Wärme- und Massagefunktion

Art.-Nr. 136 905 874

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.



Inhalt

1. Beschreibung der Einzelteile.....	02
2. Montage.....	03
3. Massagefunktion.....	04
4. Pflege und Wartung.....	05
5. Lagerung und Arbeitsbedingungen.....	05
6. Fehlersuche.....	06
7. Warnungen.....	06
8. Technische Daten.....	07
9. Garantie.....	08

1. Beschreibung der Einzelteile



2. Montage



- Stellen Sie sicher, dass sämtliche Teile bei der Montage des Chefsessels verwendet werden. Überprüfen Sie die Fernbedienung und das Netzkabel regelmäßig visuell auf Anzeichen von Verschleiß, Abscheuerungen oder Rissen.
- Achten Sie beim Zurückkippen der Rücklehne darauf, dass keine Personen hinter Ihnen stehen, mit denen sie zusammenstoßen könnten. Bitte stellen Sie sicher, dass sich keine Kinder oder Haustiere unter dem Stuhl befinden, bevor Sie den Kippmechanismus betätigen.
- Nachlässigkeit kann Feuer verursachen. Vorsicht ist geboten, um einen Brand zu vermeiden. Bitte stellen Sie sicher, dass Zigaretten und Streichhölzer ordnungsgemäß gelöscht werden. Bitte achten Sie auf andere Brandgefahren wie Strom- und Gasbrände usw. in der Nähe.

Schritt 1

Überprüfen Sie nach dem Öffnen der Verpackung alle mitgelieferten Teile und Werkzeuge auf Vollständigkeit und nehmen Sie sich einige Minuten Zeit, um sich mit den bereitgestellten Montageanweisungen vertraut zu machen.

Schritt 2

Drehen Sie die Basis des Stuhls auf den Kopf und stecken Sie die Stuhlräder in die Sockel ein. Dies kann ein wenig Kraft erfordern, damit die Räder sicher in die Sockel passen.

Schritt 3

Drehen Sie die Basis des Stuhls nach oben, um sicherzustellen, dass alle Stuhlräder richtig eingesetzt sind. Setzen Sie den Gasliftkolben oben in das Rohr ein.

Schritt 4

Befestigen Sie die Armlehnen mit den entsprechenden Schrauben (4 x Schraube D). Für das Modell mit Massagefunktion wird die rechte Armlehne mit einer passenden Tasche für die Fernbedienung geliefert.

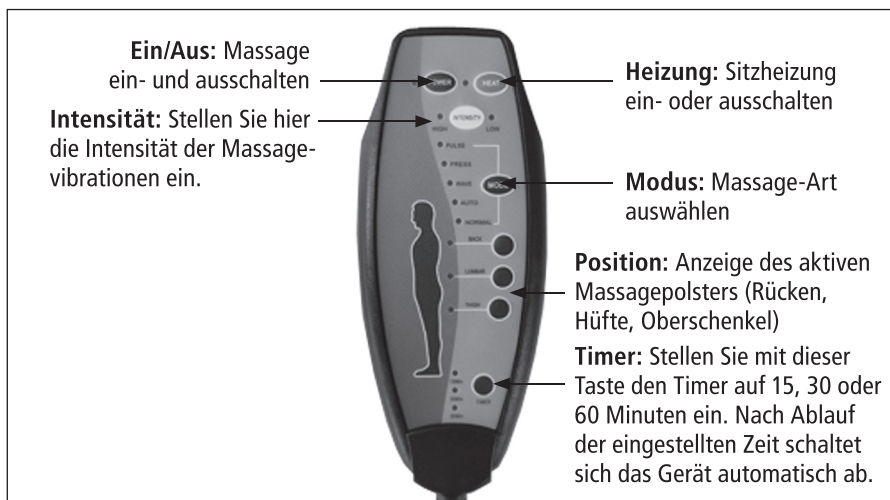
Schritt 5

Schließen Sie die Fernbedienung am Kabel der rechten Armlehne an und stecken Sie die Fernbedienung dann in die Haltetasche.

Schritt 6

Drehen Sie den Stuhl auf den Kopf und montieren Sie den Kippmechanismus. Um den Kippmechanismus zu montieren, bringen Sie zuerst die silberne Befestigung an der Unterseite des Sitzes an.

3. Massagefunktion



So bedienen Sie die Massagefunktion:

- Drücken Sie die **Ein/Aus**-Taste, um die Massagefunktion einzuschalten. Die Massagefunktion beginnt mit dem Wechselmodus, der den Massagemodus automatisch jede Minute ändert. Drücken Sie die **Ein/Aus**-Taste erneut, um das Gerät auszuschalten.
- Drücken Sie die **Heizung**-Taste, um die Heizfunktion einzuschalten. Die Wärmelampe leuchtet, wenn diese Funktion aktiviert ist. Drücken Sie die **Heizung**-Taste nochmals, um die Heizfunktion auszuschalten.
- Drücken Sie die **Modus**-Taste mehrmals, um einen Massagemodus auszuwählen. Der aktuelle Massagemodus wird durch eine der fünf leuchtenden Funktionslampen angezeigt.
- Drücken Sie die **Intensität**-Taste, um die Intensität der Massagevibrationen zu erhöhen. Nach dem Drücken der Taste wird die neue Intensität kurz angezeigt, indem eine Reihe von Funktionslämpchen beleuchtet werden (die Anzahl der Lämpchen hängt von der Intensität ab). Wenn die Intensität auf den höchsten Wert eingestellt ist, wird sie durch erneutes Drücken der Taste auf den niedrigsten Wert gestellt.

4. Pflege und Wartung

- Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, schalten Sie es aus und trennen Sie es vom Stromnetz.
- Reiben Sie die Oberfläche des Sessels nicht mit harten oder groben Gegenständen ab.
- Halten Sie den Sessel trocken und sauber.
- Reinigen Sie die gepolsterten Teile des Sessels mit einem trockenen Tuch.
- Reinigen Sie den Sessel niemals mit Verdünnern wie Ethanol oder Benzin. Verwenden Sie nur ein nasses Handtuch, um die Oberfläche zu reinigen.

5. Lagerung und Arbeitsbedingungen

- Überlasten oder überschreiten Sie nicht die Gewichtsgrenzen.
- Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen.
- Stellen Sie den Chefsessel nicht zu nahe an eine Heizung.
- Verwenden Sie den Chefsessel nicht in feuchten Bereichen wie Badezimmer oder Schwimmbad.
- Dieser Sessel ist nicht für die Verwendung im Freien geeignet.
- Verwenden Sie diesen Sessel nicht, wenn in der Umgebung zu viel Staub, Öl, Rauch oder ätzendes Gas vorhanden ist.
- Stellen Sie sich nicht auf den Chefsessel.

6. Fehlersuche

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Keine Funktion, nachdem das Gerät am Netz angeschlossen wurde	Gerät nicht eingeschaltet?	Gerät mit der Ein/Aus-Taste einschalten.
	Verbindungsfehler zwischen Netzstecker und Netzsteckdose?	Prüfen, ob der Netzstecker in der Netzsteckdose sicher eingesteckt ist.
Während des Betriebs ist ein klapperndes Geräusch zu hören	Solange das Geräusch nur gering ist, befindet sich das Gerät in normalem Betriebszustand.	Dies ist normal und es muss nichts getan werden.
Arbeitsgeräusch wird während des Betriebs plötzlich lauter.	Das Gerät befindet sich zu lange in ununterbrochenem Betrieb.	Schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie es ca. 30 Minuten abkühlen.
Während des Betriebs plötzlich keine Funktion	Das Gerät befindet sich zu lange in ununterbrochenem Betrieb.	Schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie es ca. 30 Minuten abkühlen.
	Das Gerät wurde zu lange ununterbrochen betrieben und der Überhitzungsschutz hat es automatisch abgeschaltet.	Schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie es ca. 30 Minuten abkühlen.

7. Warnungen



Dieses Gerät kann nach längerem Betrieb warm werden. Wir empfehlen Benutzern, die empfindlich auf Hitze reagieren, das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum ununterbrochen zu verwenden.



Wenn Sie bei der Verwendung dieses Geräts Schmerzen haben, brechen Sie die Massage sofort ab und konsultieren Sie Ihren Arzt. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissens benutzt zu werden.



Schwangere Frauen dürfen dieses Gerät nicht benutzen.

Wenn Sie an einem bösartigen Tumor leiden, dürfen Sie dieses Gerät nicht benutzen.



Wenn Sie schwer verletzt sind, dürfen Sie dieses Gerät nicht benutzen.



Wenn Sie Herzprobleme haben, dürfen Sie dieses Gerät nicht benutzen.















Wenn Sie zerbrechliche Knochen (Glasknochen) haben, dürfen Sie dieses Gerät nicht benutzen.



Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, dürfen Sie dieses Gerät nicht benutzen.

Gerät niemals verwenden, wenn die Spannung nicht den Anforderungen gemäß den Technischen Daten entspricht.

-  Tauchen Sie die Bedienelemente niemals in Wasser.
-  Lassen Sie nichts fallen und stecken Sie keine Fremdkörper in Lüftungsschlitze oder andere Öffnungen des Geräts.
-  Verwenden Sie dieses Gerät niemals in feuchten Bereichen wie Badezimmer oder Schwimmbad.
-  Stellen Sie dieses Gerät niemals zu nahe an eine Heizung.
-  Ziehen Sie den Netzstecker niemals mit Gewalt und berühren Sie ihn nicht mit nassen Händen
-  Im Gefahrenfall das Gerät bitte nicht verwenden, wenn das Gehäuse beschädigt ist.
-  Eine 3-polige Netzsteckdose ist erforderlich. Das Erdungskabel muss sicher angeschlossen sein.
-  Überprüfen Sie immer, ob das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie den Netzstecker an der Steckdose anschließen.
-  Überprüfen Sie nach jedem Gebrauch, ob das Gerät ausgeschaltet wurde, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
-  Vergessen Sie im Falle eines Stromausfalls nicht, den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen, um einen unvorhersehbaren Unfall zu vermeiden.
-  Wenn etwas Ungewöhnliches auftritt (Geräusch, Fehlfunktion), schalten Sie das Gerät bitte sofort aus und ziehen den Netzstecker aus der Steckdose.
-  Wenden Sie sich dann an Ihren Händler oder Ihr Servicecenter.

8. Technische Daten

- Betriebsspannung: 100-240 V ~ 50/60 Hz
 - Eingangsleistung: 75 W
 - Sicherheitsstruktur: Typ 2
 - Gesamtbreite: 69 cm
 - Sitzbreite: 58 cm
 - Gesamttiefe: 70 cm
 - Sitztiefe: 53 cm
 - Gesamthöhe: 112 - 120 cm
 - Sitzhöhe: 44 - 52 cm
 - Rückenlehnenhöhe: 70 cm
 - Durchmesser Standkreuz: 70m
- Bei manueller Messung besteht eine Abweichung von 1 bis 2 cm.

9. Garantie

Auf Ihren Chefsessel-Massagestuhl wird eine umfassende Garantie von zwölf Monaten gewährt. Bei Garantieproblemen und Ansprüchen wenden Sie sich bitte an unsere Kundenhotline.

Garantiebedingungen:

1. Sollte ein Teil des Sessels innerhalb von zwölf Monaten nach Erhalt des Sessels aufgrund eines Herstellungs- oder Materialfehlers vollständig oder teilweise ausgetauscht werden müssen, werden die Teile kostenlos geliefert.

Hinweis: Die Garantie ist nicht übertragbar.

2. Alle reparierten oder ersetzten Teile fallen für den Rest der Garantiezeit auf den Sessel unter diese Garantie.

3. Teile, die nach Ablauf der ursprünglichen Garantie ersetzt wurden, unterliegen einer dreimonatigen Garantie.

4. Die gelieferten Verbrauchsartikel werden während der normalen Garantiezeit im Allgemeinen nicht abgedeckt, es sei denn, diese Artikel müssen als direkte Folge eines Herstellungs- oder Materialfehlers repariert oder ersetzt werden.

Zu diesen Artikeln gehören (unter anderem): Polster, Batterien.

5. Die oben genannten Garantiebedingungen gelten für brandneue Sessel. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Ihr Sessel von der Garantie abgedeckt ist, wenden Sie sich an unseren Kundenservice.

6. Unter normalen Umständen wird keine Verantwortung übernommen, wenn der Sessel eine Reparatur benötigt, als direkte Folge von:

a) Das Teil des Stuhls wurde nicht gemäß den Empfehlungen des Herstellers gewartet.

b) Verwendung von vom Hersteller nicht empfohlenen Teilen.

c) Der Stuhl oder das Teil wurde gegenüber den Herstellerspezifikationen geändert oder es wurden Reparaturen durchgeführt, bevor dies mitgeteilt wurde.

Wenn Ihr Sessel beschädigt ist oder anderweitig einer Prüfung bedarf, wenden Sie sich bitte an Ihre Servicewerkstatt / ihren Händler und geben Sie alle relevanten Details an, damit dieser schnell handeln kann. Bitte wenden Sie sich an Kidzmotion, wenn Sie nicht wissen, wo der Stuhl ursprünglich gekauft wurde.

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Kundenservice:

Weltbild

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Ohmstraße 8a, 86199 Augsburg

Deutschland **Telefon:** 0821/90 069 959 **E-Mail:** info@weltbild.de
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr, Ortstarif)

Schweiz **Telefon:** 0848/810 810 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr, Fr. 0:08 pro Minute, Mobil- und Festnetz)

Österreich **Telefon:** 0662/939 0 939 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr, Ortstarif)