

# Funkarmbanduhr

## 2-WB71214

### Vorbemerkung

Vor der ersten Verwendung der Armbanduhr lesen Sie bitte die entsprechenden Anweisungen dieser Anleitung, selbst wenn Ihnen der Umgang mit elektronischen Geräten vertraut ist. Beachten Sie bitte insbesondere das Kapitel "Wichtige Sicherheitshinweise". Bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig als zukünftige Referenz auf. Wenn Sie die Armbanduhr verkaufen oder weitergeben, händigen Sie unbedingt auch diese Anleitung mit aus.

### Wichtige Sicherheitshinweise

#### - Batterien

Batterien/Akkus müssen polrichtig eingelegt werden, versuchen Sie nicht, Batterien wieder aufzuladen oder zu öffnen. Werfen Sie niemals Batterien ins Feuer, da diese eventuell explodieren können. Wenn Sie die

- 1 -

Armbanduhr längere Zeit nicht benutzen, entnehmen Sie die Batterie und verstauen Sie die Armbanduhr an einem trockenen und staubfreien Ort. Bei unsachgemäßem Gebrauch der Batterien besteht Explosions- und Auslaufgefahr. Sollte die Batterie doch einmal ausgelaufen sein, benutzen Sie Handschuhe und reinigen Sie die Armbanduhr gründlich mit einem trockenen Tuch.

#### - Elektrische Geräte nicht in Kinderhände

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen. Kinder können mögliche Gefahren nicht immer richtig erkennen. Batterien/Akkus können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie die Batterien für Kleinkinder unerreichbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden. Halten Sie auch die Verpackungsfolien von Kindern fern. Es besteht Erstickengefahr.

#### Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Armbanduhr ist zur Zeitanzeige und zur Verwendung der beschriebenen Zusatzfunktionen geeignet. Jede andere Verwendung oder Veränderung der

- 2 -

Armbanduhr gilt als nicht bestimmungsgemäß. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden. Die Armbanduhr ist nicht für den gewerblichen Einsatz vorgesehen.


#### Reinigungshinweis

Reinigen Sie die Armbanduhr nur mit einem trockenen, fusselfreien Tuch, wie es z.B. zur Reinigung von Brillengläsern verwendet wird.

#### Funktionen


- Funkzeit
- digitale Datums- oder Sekundenanzeige
- Anzeige des Wochentags auf Deutsch oder Englisch
- Zeitzone wählbar (3 Zeitzonen)

#### Anzeigemodi

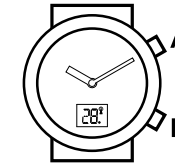



- 3 -

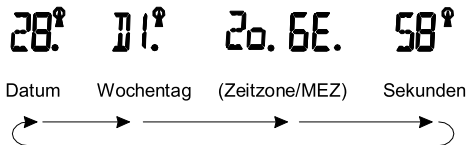Durch Druck auf Taste A können Sie die verschiedenen Anzeigemodi der Armbanduhr wählen:



#### Empfangsvorgang manuell starten

Sie können den Empfangsvorgang der Funkzeit manuell neu starten. Wechseln Sie durch Druck auf Taste A in den Anzeigemodus des Datums. Drücken und halten Sie 3 Sekunden Taste A. Der Empfangsvorgang wird gestartet und die Empfangskontrollanzeige - -  erscheint mit blinkendem Funkturm auf dem Display. Der Empfangsvorgang dauert zwischen 3 und 9 Minuten und kann durch Druck eines beliebigen Knopfes unterbrochen werden. Bei erfolgreichem Empfang des Funksignals erscheint die Empfangskontrollanzeige  durchgehend auf dem Display.

- 4 -

#### Ändern der Zeitzone

Wechseln Sie durch Druck auf Taste A in den Anzeigemodus der Zeitzone/MEZ. Drücken und halten Sie 3 Sekunden Taste B bis die Zeitzone blinkt. Wählen Sie durch Druck auf Taste A die gewünschte Zeitzone: UK = Westeuropäische Zeit (UTC), GE = Mitteleuropäische Zeit (UTC+1), GR = Osteuropäische Zeit (UTC+2). Bestätigen Sie Ihre Einstellung durch Druck auf Taste B. Die Zeiger bewegen sich automatisch zur entsprechenden Uhrzeit.

#### Manuelle Zeiteinstellung

Verwenden Sie die manuelle Zeiteinstellung nur, wenn kein Funkempfang möglich ist. Sollte Ihre Armbanduhr die falsche Uhrzeit anzeigen, gehen Sie zuerst wie im Absatz "Zurücksetzen und Kalibrieren" am Ende dieser Anleitung beschrieben vor. Wechseln Sie durch Druck auf Taste A in den Anzeigemodus des Datums. Drücken und halten Sie 3 Sekunden Taste B. Auf dem Display blinkt die Anzeige der Stunden. Stellen Sie die Stunden durch Druck auf Taste A und bestätigen Sie Ihre Einstellung durch

- 5 -

Druck auf Taste B. Auf dem Display blinkt die Anzeige der Minuten. Stellen Sie die Minuten durch Druck auf Taste A und bestätigen Sie Ihre Einstellung durch Druck auf Taste B. Die Zeiger bewegen sich automatisch zur eingestellten Uhrzeit.

#### Sprache der Wochentagsanzeige ändern

Wechseln Sie durch Druck auf Taste A in den Anzeigemodus des Wochentages. Drücken und halten Sie 3 Sekunden Taste B. Auf dem Display blinkt die Anzeige der Sprache. Wählen Sie durch Druck auf Taste A die gewünschte Sprache: En = Englisch, DE = Deutsch. Bestätigen Sie Ihre Einstellung durch Druck auf Taste B.

#### Zurücksetzen und Kalibrieren

Die Zeiger können bei Ersetzen der Batterie, durch eine starke Erschütterung oder durch ein starkes Magnetfeld die Synchronisierung mit der Uhrzeit verlieren. Sollte dies der Fall sein, müssen die Zeiger kalibriert werden. Wechseln Sie zur Anzeige des Datums. Drücken und halten Sie 5 Sekunden Tasten A und Taste B zusammen. Auf dem Display wird

- 6 -

'HP' blinkend angezeigt. Bei Druck auf Taste A dreht sich der Minutenzeiger um eine sechstel Minute vorwärts. Drehen Sie den Minutenzeiger durch wiederholten Druck auf A genau auf die 12-Uhr Position (drücken und halten Sie zur Schnelleinstellung A. Der Minutenzeiger läuft kontinuierlich weiter und muss durch erneuten Druck auf A angehalten werden). Drücken Sie nun B. Auf dem Display erscheint blinkend die Stundenanzeige. Sollte die auf dem Display angezeigte Stunde nicht mit der von den Zeigern angezeigten Stunde übereinstimmen, müssen Sie die korrekte Stunde einstellen. Drücken Sie zum Einstellen der Stunde Taste A und bestätigen Sie Ihre Einstellung durch Druck auf B. Die Uhr startet nun den Funkempfang.

### Wasserdichtigkeit

Wasserdicht bis 3 bar. Die bar-Angabe bezieht sich auf den Luftüberdruck, welcher im Rahmen der Wasserdichtigkeitsprüfung angewandt wurde (DIN 8310).

### Garantie

Für diesen Artikel leisten wir 2 Jahre Garantie. Die Garantiezeit beginnt ab dem Verkaufsdatum. Bewahren Sie den Kassenbeleg als Kaufnachweis auf - ohne Vorlage des Kassenbelegs besteht kein Garantieanspruch.

Von der Garantie ausgenommen sind Batterie, unsachgemäße Behandlung, Sturz, Stoß, Glasbruch udgl.

Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Senden Sie Ihren sorgfältig verpackten Artikel im Garantiefall ausreichend frankiert an folgende Serviceadresse. Der reparierte Artikel oder ein neuer Artikel werden Ihnen nach der Bearbeitung zugesendet.

Inter-Quartz GmbH  
Valterweg 27A  
65817 Eppstein



3 BAR WATER RESISTANT	✓	✗	✗	✗
5 BAR WATER RESISTANT	✓	✓	✗	✗
10 BAR WATER RESISTANT	✓	✓	✓	✗
20 BAR WATER RESISTANT	✓	✓	✓	✓

### Batteriewechsel (CR2032)

Ein Batteriewechsel muss von einem Uhrenfachmann durchgeführt werden. So vermeiden Sie Beschädigungen am Gehäuse und an den Dichtungsringen. Sie können Ihre Armbanduhr auch zwecks kostenpflichtigen Batteriewechsels an unsere unten genannte Serviceadresse senden.

### Entsorgungshinweise

#### Entsorgung des Elektrogeräts

Dieses Elektrogerät darf nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie das Gerät über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden



Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.

### Entsorgung der Batterien

Bitte entsorgen Sie Ihre Batterien sachgerecht in extra hierfür aufgestellten Gefäßen im Handel. Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie Batterien bitte über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.



### Hinweis zur Konformität

Dieses Produkt entspricht bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen des § 3 und den übrigen einschlägigen Bestimmungen des FTEG (Artikel 3 der R&TTE). Die Konformitätserklärung können Sie hier anfordern: [conformity@digitech-gmbh.com](mailto:conformity@digitech-gmbh.com)