

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir freuen uns, dass Sie sich für diesen **Julienne- und Spiralschneider** entschieden haben. Sollten Sie Fragen zum Artikel haben oder Mängel an ihm feststellen, kontaktieren Sie den Kundenservice über unsere Webseite: www.service-shopping.de



WICHTIGE HINWEISE

- Mit diesem Artikel können Sie Gemüse in Streifen schneiden. Er ist **nicht** für gefrorene Lebensmittel geeignet.
- Erstickungsgefahr! Halten Sie Kinder und Tiere vom Verpackungsmaterial fern.
- Verletzungsgefahr! Die Schneiden sind scharf! Gehen Sie vorsichtig mit dem Artikel um! Schneiden Sie kleinere Lebensmittel (-stücke) niemals ohne Fingerschutz! Fassen Sie den Fingerschutz nur am Griff an. Nicht übergreifen!
- Verwenden Sie nur frische und, wenn möglich, unbehandelte Lebensmittel. Achten Sie darauf, dass sie nicht faulig oder schimmelig sind!
- Der Artikel kann mit Produktionsrückständen behaftet sein. Um gesundheitliche Beeinträchtigungen zu vermeiden, reinigen Sie ihn gründlich vor dem ersten Gebrauch. Reinigen Sie den Artikel auch sofort nach dem Gebrauch, um Keimbildung zu vermeiden!
- Verwenden Sie zum Reinigen keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel oder Reinigungspads. Diese können die Oberfläche beschädigen. Reinigen Sie alle Teile mit klarem, warmem Wasser und etwas mildem Spülmittel oder in der Geschirrspülmaschine.
- Benutzen Sie den Artikel nicht, wenn er beschädigt ist.
- Setzen Sie den Artikel keinen extremen Temperaturen, starken Temperaturschwankungen, direkter Sonneneinstrahlung oder lang anhaltender Feuchtigkeit aus.
- Halten Sie ausreichend Abstand zu Wärmequellen wie z. B. Herdplatten oder Öfen.
- Nutzen Sie den Artikel nur wie in der Anleitung beschrieben. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.
- Der Artikel ist für den Privatgebrauch, nicht für eine gewerbliche Nutzung bestimmt.
- Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung, Beschädigung oder Reparaturversuche entstehen. Dies gilt auch für den normalen Verschleiß.

Entsorgung



Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu. Entsorgen Sie auch den Artikel umweltgerecht.

Artikelübersicht




- 1 Messereinsatz
- 2 Schneider
- 3 Fingerschutz

Abbildung ähnlich.

Benutzung

1. Waschen Sie das zu schneidende Gemüse und schälen Sie es, falls erforderlich.

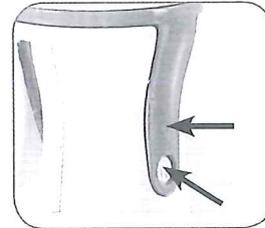

2. Auf einem Bügel des Messereinsatzes befindet sich ein Pfeil. Wenn Sie etwas breitere Streifen schneiden möchten, stecken Sie den Messereinsatz so in den Schneider, dass der Pfeil zu den breiteren Rillen auf dem Schneider zeigt. Möchten Sie feine Streifen schneiden, muss der Pfeil zu den schmalen Rillen zeigen.



3. Halten Sie den Schneider mit einer Hand. Stecken Sie eine Möhre, Gurke oder ein anderes Gemüse in den Messereinsatz und drehen Sie es unter leichtem Druck.
4. Spießen Sie kurze Gemüsestücke auf den Fingerschutz und drehen Sie diesen, um das Gemüse zu schneiden.

5. Spülen Sie alle Teile gleich nach dem Gebrauch ab. Lassen Sie keine Lebensmittel antrocknen.



Sie können auch ganz breite Streifen schneiden, wenn Sie nur den Messereinsatz ohne den Schneider benutzen.

Versionen

- Z 05418 - weiß-pastellgrün
- Z 00962 - weiß-hellgrün
- Z 07293 - weiß-limegreen
- Z 09723 - limegreen-weiß
- Z 09873 - Edelstahl-schwarz



Für Lebensmittel geeignet.

Kundenservice/Importeur:

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Deutschland • ☎ +49 38851 314650 *)

*) 0 – 30 Ct./Min. in das dt. Festnetz. Kosten variieren je nach Anbieter.

Alle Rechte vorbehalten.

JuSS_V3_05_2016