

# LED-Kerzen »Papillon«

Art.-Nr. 55 71 016

## BEDIENUNGSANLEITUNG


Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

### Eigenschaften

- Kerzenlänge: 10 cm, 12 cm & 15 cm
- Kerzendurchmesser: 7,2 cm
- Betrieb mit 3 x AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
- An/Ausschalter

### Batterien einlegen

1. Öffnen Sie den Batteriefachdeckel, indem Sie die Haltetasche nach unten drücken. Hierzu müssen Sie die Lasche leicht am markierten Punkt eindrücken, um die Verriegelung zu lösen.
2. Legen Sie 3 x AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) in das Batteriefach ein. Achten Sie dabei auf die korrekte +/- Polarität, wie im Fach markiert (Abb. A).
3. Schließen Sie den Batteriefachdeckel wieder, bis die Verriegelung einrastet.

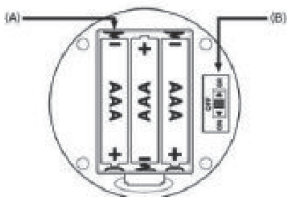

### Bedienung

1. Zum Einschalten der LED-Kerzen schieben Sie den An/Ausschalter in die Position »An«. Bei diesem Schalter haben Sie die Wahl zwischen den Positionen »An«, »6H« (6-Stunden-Timer) und »Aus« (Abb. B).
2. Integrierte Timer-Automatik: Wenn sich der An/Ausschalter in der Position »6H« befindet, schalten sich die LED-Kerzen nach 6 Stunden automatisch aus und werden nach weiteren 18 Stunden wieder eingeschaltet. Wenn die Timer-Einstellungen nicht geändert werden, schalten sich die LED-Kerzen jeden Tag zur gleichen Zeit ein und aus.
3. Zum Ausschalten der LED-Kerzen schieben Sie den An/Ausschalter in die Position »Aus«.

## Wichtige Sicherheitshinweise

1. Die LED-Kerzen sind ausschließlich für den Gebrauch in trockenen Räumen im Haus geeignet. Benutzen Sie die LED-Kerzen niemals im Freien.
2. Dieses Produkt dient nur zu Dekorationszwecken; Kinder dürfen nicht damit spielen!
3. Betreiben Sie dieses Produkt niemals in der Nähe von Gas- oder Elektroheizungen, offenem Feuer, Kerzen oder anderen Hitzequellen.
4. Benutzen Sie die LED-Kerzen nicht in der Nähe von Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
5. Verwenden Sie nur die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Batterien oder einen gleichwertigen Typ.
6. Mischen Sie niemals alte und neue Batterien oder verschiedene Arten von Batterien (Alkaline, NiCd, Akku).
7. Wenn Sie die LED-Kerzen über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, sollten Sie die Batterien aus dem Batteriefach entnehmen.
8. Verbrauchte Batterien müssen umgehend aus dem Batteriefach entnommen werden, um ein Auslaufen der Batterien zu vermeiden. Vorsicht! Auslaufende Batterieflüssigkeit ist ätzend!



## Umweltschutz

Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Bitte führen Sie leere Batterien verantwortungsvoll und umweltgerecht dem Recycling zu und entsorgen Sie diese in einem Wertstoffhof in Ihrer Umgebung.

## Kundenservice:

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg

# Weltbild

**Deutschland** Telefon: 0180 - 53 54 327 **E-Mail**: [info@weltbild.de](mailto:info@weltbild.de)  
(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

**Schweiz** **Telefon**: 0848 840 131 **E-Mail**: [kundendienst@weltbild.ch](mailto:kundendienst@weltbild.ch)  
**Österreich** **Telefon**: 0662 / 65 75 88 **E-Mail**: [kundenservice@weltbild.at](mailto:kundenservice@weltbild.at)