


Jukebox DAB+ mit Plattenspieler

Art.-Nr. 5673947

BEDIENUNGSANLEITUNG

*Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in
Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.*

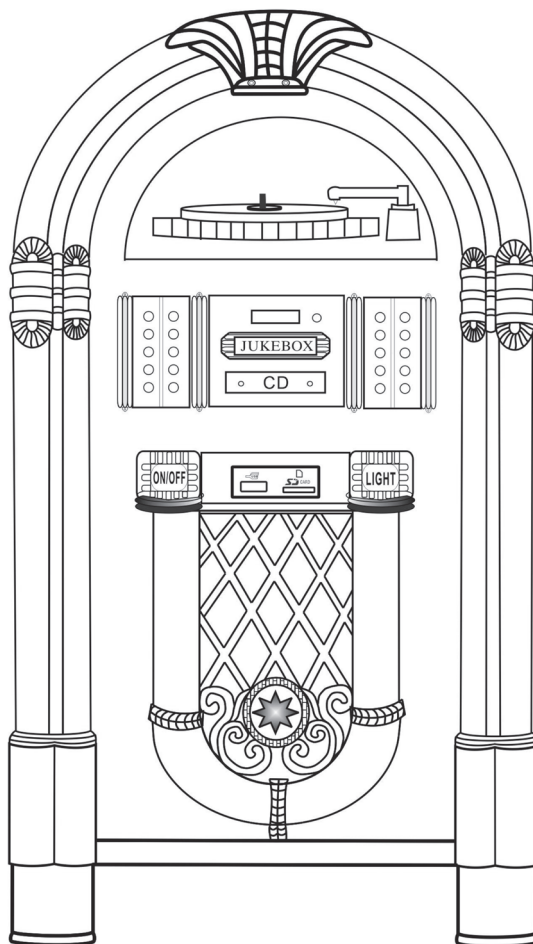

Sicherheitsanweisungen

Warnung: Setzen Sie dieses Gerät niemals Regen oder Feuchtigkeit aus, um Feuer oder Stromschlag zu vermeiden.



Das Blitzsymbol in einem Dreieck ist ein Warnzeichen, das Sie auf gefährliche Spannung im Produkt aufmerksam machen soll.

VORSICHT – RISIKO DURCH STROMSCHLAG – NICHT ÖFFNEN!

Warnung: Entfernen Sie die Geräteabdeckung (oder Rückseite) nicht, um das Risiko eines Stromschlages zu vermeiden. Es befinden sich keine Teile im Gerät, die vom Benutzer selbst gewartet werden müssen. Überlassen Sie die Wartungsarbeiten qualifiziertem Fachpersonal.



Das Ausrufezeichen in einem Dreieck weist den Benutzer auf wichtige Informationen in der beigelegten Dokumentation des Produkts hin.

- Anweisungen lesen – Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Geräts alle Sicherheits- und Betriebsanweisungen.
- Anweisungen aufbewahren – Die Sicherheits- und Bedienungshinweise sollten zum späteren Nachschlagen aufbewahrt werden.
- Warnhinweise beachten – Beachten Sie alle Warnungen, die auf dem Gerät angebracht sind und im Handbuch aufgeführt werden.
- Anweisungen befolgen – Sämtliche Bedienungs- und Sicherheitsanweisungen sollten befolgt werden.
- Wasser und Feuchtigkeit – Das Gerät sollte nicht in der Nähe von Wasser benutzt werden, zum Beispiel in der Nähe einer Badewanne, eines Wasch- oder Spülbeckens, einer Wäschewanne, in einem nassen Keller oder in der Nähe eines Swimmingpools oder dergleichen.



Warnung: Bewahren Sie Batterien und Akkus außer Reichweite von Kindern auf. Ein versehentliches Verschlucken kann zu ernsthaften Verletzungen oder Tod in weniger als 2 Stunden führen, da auslaufende Batterieflüssigkeit zu inneren Verbrennungen und Verätzungen führt. Falls Batterien oder Akkus versehentlich verschluckt werden, bringen Sie die betroffene Person sofort in die Notaufnahme eines Krankenhauses. Bitte entsorgen Sie verbrauchte Batterien umgehend, damit Sie nicht in falsche Hände geraten können.


- Benutzen oder lagern Sie dieses Gerät stets auf einer flachen, stabilen Unterlage im Haus.
- Stellen Sie dieses Gerät stets so auf, dass dessen Lüftungsschlitze nicht verdeckt sind und das Gerät ausreichend belüftet wird. Das Gerät sollte z.B. nicht auf einem Bett, Sofa, Teppich oder einer ähnlichen Oberfläche aufgestellt werden, auf der die Ventilationsöffnungen blockiert werden könnten. Stellen Sie das Gerät auch nicht in ein Einbaugerät, wie z.B. ein Buchregal oder einen Schrank, was den Luftfluss durch die Lüftungsöffnungen erschweren oder behindern könnte.
- Stellen Sie dieses Gerät fern von Hitzequellen, wie z.B. Ölradiatoren, Heizregistern, Herden oder ähnlichen Geräten (auch nicht in die Nähe von Verstärkern), auf.
- Schließen Sie dieses Gerät an einer Netzsteckdose mit 220–240 V ~ 50 Hz an.
- Das Stromkabel muss so verlegt werden, dass niemand darauf tritt und dass keine Gegenstände darauf abgestellt oder dagegen gelehnt werden können.
- Stromkabel sollten regelmäßig geprüft werden. Falls irgendein Schaden erkennbar ist, benutzen Sie das Kabel nicht mehr und lassen es in einer qualifizierten Fachwerkstatt ersetzen.

- Der Stromkreis, an dem dieses Gerät angeschlossen wird, muss mit einer Sicherung von 3 Ampere abgesichert sein.
- Dieses Gerät darf nur gemäß den Anweisungen des Herstellers gereinigt werden.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.
- Es ist darauf zu achten, dass keine Gegenstände oder Flüssigkeiten in Öffnungen und Lüftungsschlitze des Gerätes eindringen. Schalten Sie das Gerät sofort aus, falls es in Kontakt mit Flüssigkeiten kommt und bringen Sie es zur Prüfung und Reparatur in eine qualifizierte Fachwerkstatt.
- Der Anwender darf keine Wartungen am Gerät durchführen, die nicht ausdrücklich im Handbuch beschrieben sind (Reinigung, Auswechseln der Plattennadel).
- Dieses Gerät ist nicht dafür geeignet, von Personen (auch Kindern) benutzt zu werden, die über eingeschränkte physische, geistige oder sensorische Fähigkeiten verfügen, oder denen es an Erfahrung und Fachwissen mangelt, außer Sie werden von einer für die Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder betreffend dieses Gerätes gründlich eingewiesen. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.

Technische Daten



- Frequenzbereich:
UKW: 87.5 – 108 MHz
DAB: 174.928 – 239.200 MHz
- Betriebsspannung: 100–240 V ~ 50/60 Hz ;
1,8 A
- Ausgangsspannung: 13 V DC 5 A
- Leistungsaufnahme: 65 W
- Fernbedienung: Betrieb mit 1 x CR2025 3 V
Lithium-Batterie
- Maße: 105 x 57 x 30 cm
- Gewicht: 21,5 kg

Funktionen und Bedienelemente

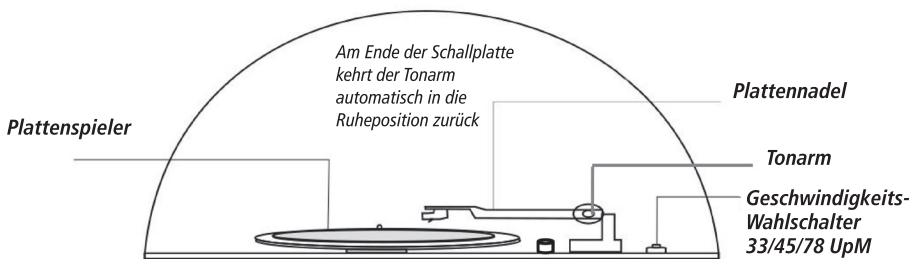


Transportschraube zum Schutz des Plattenspieler-Gehäuses während des Transports. Vor der Erstinbetriebnahme des Plattenspielers müssen Sie diese Schraube mit einer Münze im Uhrzeigersinn ganz eindrehen.


Vor dem Aufsetzen des Tonarms bitte die Sicherung lösen.

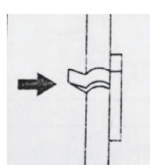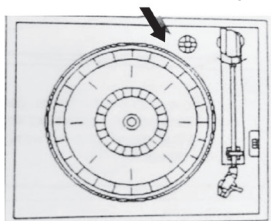

offen

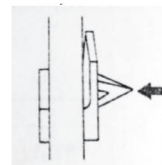

gesichert

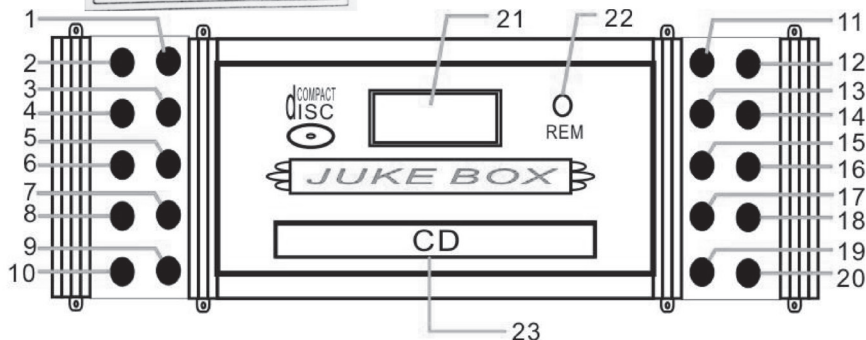

- | | |
|---|---|
| 1. Modus-Taste | 13. Enter-Taste |
| 2. Stand-by-Taste (Gerät an/aus) | 14. Info-Taste |
| 3. ■ Stopp-Taste | 15. EQ-Taste (Equalizer) |
| 4. ► Wiedergabe/Pause-Taste | 16. Stereo (Umschaltung Mono/Stereo) |
| 5. ►► Next/Schnellvorlauf-Taste | 17. RPT-Taste (wiederholen) |
| 6. ◀◀ Back/Schnellrücklauf-Taste | 18. Prog-Taste (programmieren) |
| 7. F+10-Taste (10 Songs weiterspringen) | 19. Open/Close-Taste (CD-Fach öffnen/schließen) |
| 8. F-10-Taste (10 Songs zurückspringen) | 20. Aufnahme-Taste |
| 9. Vol+ Taste (Lautstärke erhöhen) | 21. Display |
| 10. Vol- Taste (Lautstärke vermindern) | 22. Empfangssensor für die Fernbedienung |
| 11. Menü-Taste/MEM | 23. CD-Fach |
| 12. Scan-Taste/AUTO | |

Bedienung

Die Jukebox einschalten

1. Zum Einschalten der Jukebox drücken Sie die Betriebstaste (An/Aus-Taste unterhalb des Bedienfeldes – siehe Abb. im Kapitel »Songs anhören von USB/SD«).
2. Das Gerät ist nun automatisch im Stand-by-Modus. Zum Einschalten der Jukebox drücken Sie die Stand-by-Taste (2) am Gerät oder auf der Fernbedienung. Das Gerät schaltet sich automatisch in den DAB-Radiomodus.
3. Um die Jukebox wieder in den Stand-by-Modus zu schalten, drücken Sie nochmals die Stand-by-Taste (2).

Hinweis: Die Jukebox ist erst eingeschaltet, wenn Sie die Betriebstaste (On/Off bzw. An/Aus-Taste unterhalb des Bedienfeldes) und die Stand-by-Taste gedrückt haben.

Aktuelle Zeit einstellen

Nachdem die Jukebox ans Netz angeschlossen wurde, startet das Gerät im Stand-by-Modus. Das Display leuchtet auf und zeigt »00:00« an. Zum Einstellen der Zeit halten Sie die Prog-Taste (18) am Bedienfeld des Geräts oder die Taste (6) an der Fernbedienung 3 bis 5 Sekunden lang gedrückt, bis im Display »12-H« angezeigt wird (Zeitanzeige im 12-Std.-Format). Mit den Tasten ►►| und |◄◄ (5/6) am Bedienfeld oder (5/16) an der Fernbedienung} können Sie das Zeitformat zwischen 12- und 24-Std. umschalten. Zum Bestätigen drücken Sie nochmals die Prog-Taste.

Beispiel bei Anzeige im 24-Std.-Format:

Im Display wird nun »00:00« angezeigt und die Stunden blinken. Stellen Sie die aktuelle Stunde mit der Taste ►►| und/oder |◄◄ ein und bestätigen Sie mit der Prog-Taste. Nun blinken die Minuten. Stellen Sie die aktuelle Minute mit der Taste ►►| und/oder |◄◄ ein und bestätigen Sie mit der Prog-Taste.

Hinweis: Die eingestellte Zeit wird nur gespeichert, wenn das Gerät eingeschaltet ist oder sich im Stand-by-Modus befindet. Schalten Sie das Gerät während der Einstellung der Zeit nicht mit der Betriebstaste aus (An/Aus-Taste unterhalb des Bedienfeldes – siehe Abb. im Kapitel »Songs anhören von USB/SD«). Drücken Sie nur die Stand-by-Taste (2) am Bedienfeld des Geräts, um die Jukebox in den Stand-by-Modus zu setzen. Wenn Sie das Gerät mit der Betriebstaste (An/Aus-Taste unterhalb des Bedienfeldes) ausschalten, wird die Zeiteinstellung gelöscht und Sie müssen die Zeit beim nächsten Einschalten des Geräts erneut wie oben beschrieben eingeben.

Modus umschalten

Sie können mit dieser Jukebox Musik aus verschiedenen Quellen wiedergeben. Um zwischen CD-Player, USB-Eingang, SD-Speicherkarten-Eingang, UKW-Radio, DAB-Radio, AUX-Eingang und Plattenspieler zu wählen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

DAB-Radio (Digital Audio Broadcasting)

Frequenzbereich für DAB: 174.928 – 239.200 MHz

1. Schalten Sie zunächst die Jukebox mit der Stand-by-Taste (2) ein. Das Gerät schaltet sich automatisch in den DAB-Radiomodus und startet gleichzeitig den DAB-Sendersuchlauf.
2. Um zur nächsten Radiostation zu springen, drücken Sie die ►►| Taste.
3. Um zur vorherigen Radiostation zu springen, drücken Sie die |◄◄ Taste.
4. Um nach weiteren DAB-Radiostationen zu suchen, drücken Sie die Scan-Taste (bis zu 20 Stationen werden angewählt).
5. Durch Drücken der Info-Taste können Sie Informationen über das DAB-Signal ansehen. Durch Drücken der Menü-Taste können Sie »Autotune« und andere Menüs aufrufen. Mit den Tasten ►►| und |◄◄ können Sie den jeweiligen Wert einstellen. Zum Bestätigen drücken Sie jeweils die Enter-Taste.

Sie können das »Language-Menü« auswählen, um die Menüsprache (Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch) zu ändern.

Hinweis: In der Menü-Funktion haben Sie die Wahl zwischen Language, Factory Reset, Manuelles Tuning und Prune. Wenn Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen möchten, wählen Sie »Factory Reset« und bestätigen mit der Enter-Taste.

Audiofunktionen

Lautstärke einstellen

1. Um die Lautstärke zu erhöhen, drücken Sie die Vol+ Taste mehrmals. Sie können die Taste auch gedrückt halten, bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist.

2. Um die Lautstärke zu verringern, drücken Sie die Vol- Taste mehrmals. Sie können die Taste auch gedrückt halten, bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist.

Warnung: Bitte stellen Sie sicher, dass die Lautstärke nicht zu hoch eingestellt ist, damit Kinder, physisch oder psychisch kranke Personen oder schwangere Frauen keinen Schock durch die plötzliche, laute Musik der Jukebox erleiden.

Wichtig: Das Betreiben der Jukebox über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke kann dazu führen, dass die Jukebox überhitzt und die Elektronik beschädigt wird. Betreiben Sie die Jukebox niemals über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke.

Equalizer-Einstellungen

Diese Jukebox verfügt über 5 voreingestellte Equalizer-Einstellungen, damit Sie die Musikrichtung Ihrer Wahl im bestmöglichen Soundverhalten genießen können. Folgende voreingestellten Einstellungen stehen zur Wahl: Normal (FLA), Klassik (CLA), Rock (ROC), Pop (POP) und Jazz (JAZ).

1. Stellen Sie einen beliebigen Audio-Modus ein (siehe weiter unten im Kapitel »Audio-Modus auswählen).

2. Drücken Sie mehrmals die EQ-Taste, bis die passende Equalizer-Einstellung ausgewählt ist. Der Sound ändert sich bei jeder Einstellung sofort.

UKW-Radio

Frequenzbereich für UKW: 87.5 – 108 MHz

Diese Jukebox verfügt über ein integriertes UKW-Radio mit automatischem Sendersuchlauf und Senderspeicher für 20 Radiostationen. Drücken Sie bei Erstinbetriebnahme die Betriebstaste (An/Aus-Taste unterhalb des Bedienfeldes), um die Jukebox in den Stand-by-Modus zu setzen. Dann gehen Sie wie folgt vor:

1. Schalten Sie die Jukebox mit der Betriebstaste ein (An/Aus-Taste unterhalb des Bedienfeldes). Das Gerät befindet sich nun im Stand-by-Modus.

2. Schalten Sie die Jukebox mit der Stand-by-Taste (2) ein. Das Gerät schaltet sich automatisch in den DAB-Radiomodus.

3. Drücken Sie mehrmals die Modus-Taste, bis im Display »Switching to FM« angezeigt wird. Über die Lautsprecher ist nur ein Rauschen zu hören (außer an Ihrem Standort sendet eine Radiostation auf 87,5 MHz).

4. Drücken Sie die Menü-Taste und wählen Sie »Autotune« oder »Manual Tune« aus. Sie können Radiostationen automatisch durch den Autotune-Suchlauf oder von Hand im Manual-Tune-Modus einstellen.

5. Zum Ausschalten des Radios drücken Sie die Stand-by-Taste oder wählen mit der Modus-Taste einen anderen Audio-Wiedergabemodus aus.

6. Auto-Tuning

a) Scannen – automatischer Suchlauf und Speichern: Drücken Sie die Auto-Taste. Das Gerät führt einen automatischen Sendersuchlauf von 87.5 MHz aufwärts durch. Die ersten 20 Radiostationen werden automatisch abgespeichert und mit P01 bis P20 bezeichnet.

b) Automatischer Suchlauf ohne Speichern: Hal-

ten Sie ca. 3 Sekunden lang ►►I oder I◄◄ gedrückt, um den Suchlauf nach oben oder unten zu starten. Sobald eine Radiostation gefunden wird, ist der Suchlauf beendet.

7. Drücken Sie ►►I und I◄◄ wiederholt, um das Frequenzband in Schritten von jeweils 0.05 MHz nach oben oder unten zu durchsuchen.

Hinweise:

a) Bei der amerikanischen Version dieses Geräts wird das Frequenzband in 0.1-MHz-Schritten durchsucht.

b) Bei der europäischen Version dieses Gerät wird das Frequenzband in Schritten von jeweils 0.05 MHz durchsucht.

c) Es ist möglich, dass Sie die Jukebox umstellen müssen (am besten in die Nähe eines Fensters), um bessere Empfangsergebnisse zu erhalten.

CD-Player

Die Jukebox enthält einen CD-Player, der auch MP3 abspielt. Zur Wiedergabe einer CD gehen Sie wie folgt vor:

1. Nehmen Sie vor der Erstinbetriebnahme sämtliches Verpackungsmaterial vom CD-Player ab. Falls Sie dies nicht tun, kann die CD-Tür nicht geöffnet werden.

2. Schalten Sie die Jukebox mit der Betriebstaste ein (An/Aus-Taste unterhalb des Bedienfeldes). Das Gerät befindet sich nun im Stand-by-Modus.

3. Schalten Sie die Jukebox mit der Stand-by-Taste (2) ein. Das Gerät schaltet sich automatisch in den DAB-Radiomodus.

4. Drücken Sie mehrmals die Modus-Taste, bis im Display »Switching to CD« oder ◄◄ angezeigt wird.

5. Zum Öffnen des CD-Fachs drücken Sie die Open/Close-Taste (19) am Gerät oder die Eject-Taste (12) der Fernbedienung.

6. Legen Sie eine CD mit der bedruckten Seite nach oben gerichtet in das CD-Fach ein.

7. Zum Schließen des CD-Fachs drücken Sie nochmals die Open/Close-Taste (19) am Gerät oder die Eject-Taste (12) der Fernbedienung.

Hinweis: Schließen Sie das CD-Fach nicht mit Gewalt, dies kann zu Fehlfunktionen oder Schäden am Gerät führen.

8. Zur Wiedergabe der CD drücken Sie ►►II . Um einen Song im Schnellvorlauf zu durchsuchen, halten Sie die ►►I gedrückt. Um zur Wiedergabe zurückzukehren, drücken Sie nochmals die ►►II Taste.

9. Zum Wiederholen eines Songs drücken Sie einmal die RPT-Taste, im Display blinkt die Anzeige »Rep1«. Wenn Sie die RPT-Taste nochmals drücken, werden alle Songs der CD wiederholt, im Display wird »REPA« angezeigt. Zum Ausschalten der Repeat-Funktion drücken Sie die RPT-Taste ein drittes Mal.


Wenn Sie alle Songs in zufälliger Reihenfolge wiedergeben möchten, halten Sie die RPT-Taste solange gedrückt, bis im Display »Rand« angezeigt wird.

10. Um zum nächsten Song zu springen, drücken Sie kurz ►►I . Um zum vorherigen Song zu springen, drücken Sie I◄◄ .

11. Zum Beenden der Wiedergabe drücken Sie die Stopp-Taste.

12. Sie können den CD-Player programmieren, so dass die Songs einer CD in einer von Ihnen bestimmten Reihenfolge wiedergegeben werden. Zum Programmieren müssen Sie die Wiedergabe einer CD zunächst durch Drücken der Stopp-Taste beenden. Drücken Sie dann die Prog-Taste, um in den Programm-Modus zu gelangen. Im Display wird »P 01« blinkend angezeigt. Wählen Sie nun den Song aus, den Sie als erstes programmieren möchten und drücken Sie zum Abspeichern nochmals die Prog-Taste. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um nacheinander bis zu 20 Songs abzuspeichern (siehe hierzu auch weiter unten im Kapitel »Die Fernbedienung«).

Songs anhören von USB/SD

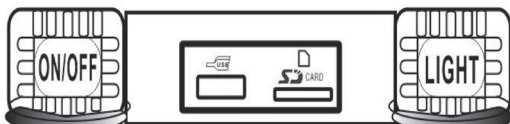

USB-Stick / SD-Speicherkarte

Die Jukebox verfügt über eine USB-Schnittstelle und einen SD-Speicherkartenanschluss. Dies ermöglicht Ihnen, MP3-Songs auf USB-Sticks oder SD-Speicherkarten über diese Jukebox anzuhören. Um MP3-Songs wiederzugeben, die auf einem USB-Stick oder einer SD-Karte gespeichert sind, gehen Sie wie folgt vor:

1. Schließen Sie den USB-Stick an der USB-Schnittstelle oder die SD-Karte am SD-Speicherkartenanschluss an.
2. Schalten Sie die Jukebox mit der Betriebstaste ein (An/Aus-Taste unterhalb des Bedienfeldes). Das Gerät befindet sich nun im Stand-by-Modus.
3. Schalten Sie die Jukebox mit der Stand-by-Taste (2) ein. Das Gerät schaltet sich automatisch in den DAB-Radiomodus.
4. Drücken Sie mehrmals die Modus-Taste, bis im Display »USB« für den USB-Modus oder »Sd« für den SD-Speicherkartenmodus angezeigt wird.
5. Wenn die Tracks (Songs) korrekt auf dem USB-Stick oder auf der SD-Speicherkarte abgespeichert wurden, zeigt das Display die Anzahl der Ordner an (z.B. bedeutet »F04«, dass sich 4 Ordner auf dem Speichermedium befinden). Danach zeigt das Display die Anzahl der einzelnen Songs an (z.B. bedeutet »T27«, dass sich insgesamt 27 Songs auf dem Speichermedium befinden).
- Die Jukebox beginnt nun automatisch mit der Wiedergabe des ersten Songs auf dem USB-Stick oder der SD-Speicherkarte.
6. Um den USB-Stick oder die SD-Speicherkarte sicher von der Jukebox zu trennen, müssen Sie zuerst die Stopp-Taste drücken und mit

der Modus-Taste einen anderen Audio-Modus auswählen. Erst dann können Sie das Speichermedium sicher entfernen.

7. Zur Wiedergabe der CD drücken Sie die ►►II Taste. Um einen Song im Schnellvorlauf zu durchsuchen, halten Sie die ►►I Taste gedrückt. Um zur Wiedergabe zurückzukehren, drücken Sie nochmals die ►►II Taste.
8. Um zum nächsten Song zu springen, drücken Sie kurz ►►I . Um zum vorherigen Song zu springen, drücken Sie I◄◄.
9. Zum Beenden der Wiedergabe drücken Sie die Stopp-Taste.
10. Zum Wiederholen eines Songs drücken Sie einmal die RPT-Taste, im Display blinkt die Anzeige »Rep1«. Wenn Sie die RPT-Taste nochmals drücken, wird der aktuelle Ordner wiederholt, im Display wird »REPF« angezeigt. Wenn Sie die RPT-Taste ein drittes Mal drücken, werden alle Songs wiederholt, im Display wird »REPA« angezeigt. Zum Ausschalten der Repeat-Funktion drücken Sie die RPT-Taste ein viertes Mal.
Wenn Sie alle Songs in zufälliger Reihenfolge wiedergeben möchten, halten Sie die RPT-Taste solange gedrückt, bis im Display »Rand« angezeigt wird.
11. Drücken Sie die F+10-Taste, um 10 Songs vor zu springen.
12. Drücken Sie die F-10-Taste, um 10 Songs zurück zu springen.

Abspielbare Dateiformate

MP3 und WMA

Die Kompatibilität von MP3- und WMA-Dateien ist auf diesem Gerät durch folgende Punkte begrenzt:

- Frequenz innerhalb 32 bis 48 kHz
- Bit-Rate: 32 – 320 kbps (MP3), 40 – 192 kbps (WMA)
- Dateien: maximal 999
- Ordner: maximal 99
- Datei-Endung: .mp3 oder .wma

Kompatible USB-Geräte oder SD-Speicherkarten

- USB-Speicherstick: unterstützt USB 2.0 und USB 1.1
- Dateisystem: FAT 16/32 (NTFS Dateisystem wird nicht unterstützt)
- Dateien: maximal 999
- Externe Festplatten, Kartenlesegeräte und gesperrte Geräte werden nicht unterstützt.

Aufnahme auf einen USB-Speicherstick oder eine SD-Speicherkarte

Diese Jukebox verfügt über eine Aufnahme-Funktion, mit der Sie Ihre traditionellen Musikmedien (Schallplatten, am AUX-Eingang angeschlossene Geräte und CDs) encodieren (digitalisieren) und auf einem USB-Speichergerät oder einer SD-Karte als MP3-Dateien speichern können.

Hinweis: Wenn Sie ein USB-Speichergerät oder eine SD-Karte an der Jukebox anschließen, stellen Sie bitte sicher, dass sich noch genügend freier Speicherplatz auf dem Medium befindet, um die aufgenommenen Dateien abzuspeichern. Achten Sie des Weiteren darauf, dass der Schreibschutz des Speichermediums deaktiviert ist, da es ansonsten nicht möglich ist, neue Dateien auf das Medium zu speichern.

1. Starten Sie die Wiedergabe der Audioquelle (CD, Schallplatte oder ein am AUX-Eingang angeschlossenes Audiogerät).

2. Zum Starten der Aufnahme drücken Sie die REC-Taste. Sobald die Aufnahme auf das USB-Speichermedium oder die SD-Speicherkarte gestartet wurde, erscheint im Display »REC«.

Hinweis: Die Jukebox speichert jede Aufnahme als eine lange Datei. Die einzelnen Songs (z.B. auf einer Schallplatte) werden auf USB und SD nicht in separate Dateien geteilt.

3. Zum Beenden der Aufnahme drücken Sie nochmals die REC-Taste.

4. Wenn Sie mit der Aufnahme fertig sind, trennen Sie den USB-Stick oder die SD-Speicherkarte von der Jukebox.

5. Zur Wiedergabe schließen Sie den USB-Stick oder die SD-Speicherkarte wie weiter oben beschrieben an der Jukebox an.

6. Sämtliche Aufnahmen befinden sich im neu erstellten Ordner »REC«. Starten Sie die Wie-

dergabe der neuen Aufnahmen wie oben beschrieben.

Hinweis: Eine Aufnahme läuft über die volle Länge einer Schallplatte, CD oder AUX. MP3-Dateien können direkt auf den USB-Speicherstick oder die SD-Speicherkarte kopiert werden. Beschädigte Dateien oder Ordner können verursachen, dass keine Aufnahme mehr möglich ist. Falls dies der Fall sein sollte, müssen Sie das Speichermedium am Computer reparieren oder formatieren. Falls der freie Speicherplatz nicht ausreicht, ist eine Aufnahme ebenfalls nicht möglich, im Display wird »FULL« angezeigt. Um die Aufnahme durchführen zu können, müssen Sie dann erst andere Dateien vom Speichermedium löschen oder auf einen PC kopieren.

Der Plattenspieler

1. Drücken Sie mehrmals die Modus-Taste, bis im Display »Phono/PH« angezeigt wird. Legen Sie eine Schallplatte auf den Plattenteller. Wählen Sie die korrekte Geschwindigkeit (33, 45 oder 78 UpM). Bewegen Sie den Tonarm vorsichtig zum Anfang der Schallplatte und setzen Sie die Nadel vorsichtig auf, um mit der Wiedergabe zu beginnen.

2. **Hinweis:** Am Ende der Schallplatte kehrt der Tonarm nicht automatisch in die Ruheposition zurück.

3. **Hinweis:** Wenn sich der Auto/Stop-Schalter in der Position »Aus« befindet, wird der Plattenteller am Ende einer Schallplatte nicht automatisch abgeschaltet.

Die Fernbedienung

CD-Player mit der Fernbedienung programmieren

Sie können den CD-Player programmieren, so dass die Songs einer CD in einer von Ihnen bestimmten Reihenfolge wiedergegeben werden. Gehen Sie dazu wie folgt vor: a) Beenden Sie die Wiedergabe der CD mit der Stopp-Taste.

b) Drücken Sie die Prog-Taste, um in den Programmiermodus zu gelangen. Die Anzeige »PROG« blinkt unten links im Display. Gleichzeitig blinkt eine Positionsnummer des Speicherplatzes (z.B. P01).

c) Wählen Sie den ersten Song, den Sie programmieren möchten, mit ►► oder ◀◀ aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Prog-Taste.

d) Wiederholen Sie Punkt c), um bis zu 20 Songs zu programmieren.

e) Wenn Sie alle Songs programmiert haben, drücken Sie die ►►|| Taste, um die Wiedergabe zu starten. Dies ist jederzeit möglich, sobald Sie die von Ihnen gewünschte Anzahl an Songs programmiert haben.

f) Sie können während des Programmierens jederzeit den Vorgang durch Drücken der Stopp-Taste abbrechen.

g) Sobald die maximale Zahl an Songs (20) programmiert wurde, erscheint im Display »FUL«.

Funktionsweise der Fernbedienung


1. *Modus*: Mit dieser Taste wählen Sie die unterschiedlichen Audio-Funktionen aus: UKW-Radio, DAB, CD-Player, USB, SD, AUX oder Plattenspieler.

2. *Stand-by*: Gerät an/auschalten.

3. *VOL-*: Taste zum Verringern der Lautstärke wiederholt drücken. Oder Sie halten die Taste gedrückt, bis Sie die gewünschte Lautstärke erreicht haben.

4. *Stopp*: Taste drücken, um die Wiedergabe zu beenden.

5. ◀◀ *Schnelles Zurückspulen*: Taste drücken, um zum letzten Song zurückzukehren oder im Schnellrücklauf durch einen Song zu scannen. Zum Zurückkehren zur Wiedergabe danach ein-

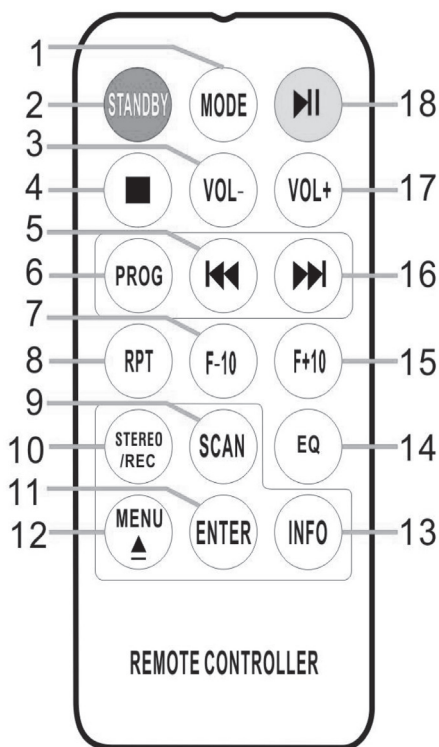

fach die Play/Pause-Taste drücken.

6. *Program*: Mit dieser Taste können Sie die Wiedergabe bestimmter Songs in einer von Ihnen gewählten Reihenfolge programmieren. Weitere Informationen zu dieser Funktion finden Sie weiter oben im Kapitel »CD-Player programmieren«.

7. *F-10*: Taste drücken, um zum ersten Song im vorherigen Ordner zu springen. Wenn die Wiedergabe im Random-Modus (Zufalls-Modus) durchgeführt wird, ist diese Funktion deaktiviert.

8. *RPT*: Drücken, um einen Song zu wiederholen. Taste einmal drücken, um einen Song zu wiederholen. Taste zweimal drücken, um alle Songs zu wiederholen. Taste gedrückt halten, um die Songs in zufälliger Reihenfolge wiederzugeben.

9. *SCAN*: Im UKW-Radiomodus drücken, um den Sendersuchlauf zu starten. Die gefundenen

Sender werden automatisch in den Programmspeicher übernommen.

10. Stereo/Rec:

- a) Umschalten Stereo/Mono bei UKW-Empfang.
- b) »Aufnahme« starten in jedem Audio-Modus.

11. *Enter*: Mit dieser Taste können Sie Einstellungen bestätigen.

12. Menü/Eject:

- a) Sender einstellen im UKW- oder DAB-Modus.
- b) Im CD-Modus das CD-Fach öffnen oder schließen.

13. *Info*: Falls im UKW- oder DAB-Betrieb vom Sender Informationen bereitgestellt werden, können Sie diese durch Drücken der Taste ansehen.

14. *EQ*: Auswahl der vorprogrammierten Equalizer-Einstellungen in folgender Reihenfolge: Normal (FLA), Klassik (CLA), Rock (ROC), Pop (POP) und Jazz (JAZ).

15. *F+10*: Taste drücken, um zum ersten Song im nächsten Ordner zu springen. Wenn die Wiedergabe im Random-Modus (Zufalls-Modus) durchgeführt wird, ist diese Funktion deaktiviert.

16. ►►| *Schnelles Vorspulen*: Taste drücken, um zum nächsten Song zu springen oder im Schnellvorlauf durch einen Song zu scannen. Zum Zurückkehren zur Wiedergabe danach einfach die Play/Pause-Taste drücken.

17. *VOL+*: Taste zum Erhöhen der Lautstärke wiederholt drücken. Oder Sie halten die Taste gedrückt, bis Sie die gewünschte Lautstärke erreicht haben.

18. ►►| : Wiedergabe starten oder unterbrechen.

Lichteffekte einschalten

Diese Jukebox verfügt über 2 LED-Lichtröhren mit Farbwechsel (siehe Abbildung 4, Punkt 2 weiter unten). Weitere mehrfarbige Lichteffekte sind am CD-Player, am USB/SD-Anschluss und am unteren Rand der Lautsprecherfront integriert.

Zum Aktivieren der Lichteffekte brauchen Sie nur die Licht-Taste drücken (Taste unterhalb

des Bedienfeldes – siehe Abbildung im Kapitel »Songs anhören von USB/SD«). Alle LED-Lichteffekte werden auf einmal aktiviert.

Hinweis: Die Lichteffekte funktionieren unabhängig von der Betriebstaste (An/Aus-Taste unterhalb des Bedienfeldes). Die Licht-Taste steuert die Stromzufuhr der Lichteffekte, die Betriebstaste die Stromzufuhr der Audio-Funktionen und des Displays der Jukebox.

Auf der Rückseite der Jukebox befindet sich der LED-Lichtmodus-Schalter. Die LED-Lichtröhren wechseln zwischen verschiedenen Farben. Mit dem Schalter können Sie zwischen 2 Einstellungen umschalten: Play und Hold. Im Play-Modus werden bei den LED-Lichtröhren fortwährend verschiedene Farben ein- und ausgeblendet. Im Hold-Modus werden die LED-Lichtröhren lediglich mit einer Farbe beleuchtet. Wenn Sie in den Play-Modus umschalten, beginnen die LED-Lichtröhren damit, verschiedene Farben ein- und auszublenden. Beim Umschalten in den Hold-Modus können Sie zwischen verschiedenen Farben wählen, die dann dauerhaft leuchten (bitte beachten Sie, dass diese Farben voreingestellt wurden und nicht unbedingt den absolut gleichen Farbton haben wie die Lichtröhre im Play-Modus).

Um die Lichteffekte komplett auszuschalten, drücken Sie nochmals die Licht-Taste.

Hinweis: Falls die Lichtröhren im Hold-Modus gar nicht leuchten, muss der Schalter neu eingestellt werden.

Betrieb über AUX-Eingang und LINE-Ausgang

AUX-Eingang

1. Drücken Sie mehrmals die Modus-Taste, bis im Display »Switching to AUX« angezeigt wird.
2. Schließen Sie iPod/iPhone, MP3-Player oder ein ähnliches externes Musik-Wiedergabegerät am AUX-Eingang auf der Rückseite der Jukebox an. Verwenden Sie als Anschluss den 3,5 mm Klinke-Kopfhöreranschluss Ihres iPod/iPhone oder MP3-Players.


3. Jetzt können Sie die Wiedergabe der Musik von Ihrem iPod/iPhone oder MP3-Player starten. Falls nichts zu hören ist, erhöhen Sie bitte die Lautstärke der Jukebox.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass bei Wiedergabe über den AUX-Anschluss der Tonarm des Plattenspielers auf der Tonarmhalterung abgelegt ist. (Andernfalls könnten Störgeräusche auftreten.)

LINE-Ausgang

1. Stellen Sie den An/Ausschalter des LINE-Ausgangs in die Position »An«.

2. Verbinden Sie den linken und rechten Kanal des Line-Ausgangs auf der Hinterseite der Jukebox mit dem linken und rechten Kanal eines externen Verstärkers. Nun können Sie die Musik der Jukebox über diesen externen Verstärker wiedergeben.

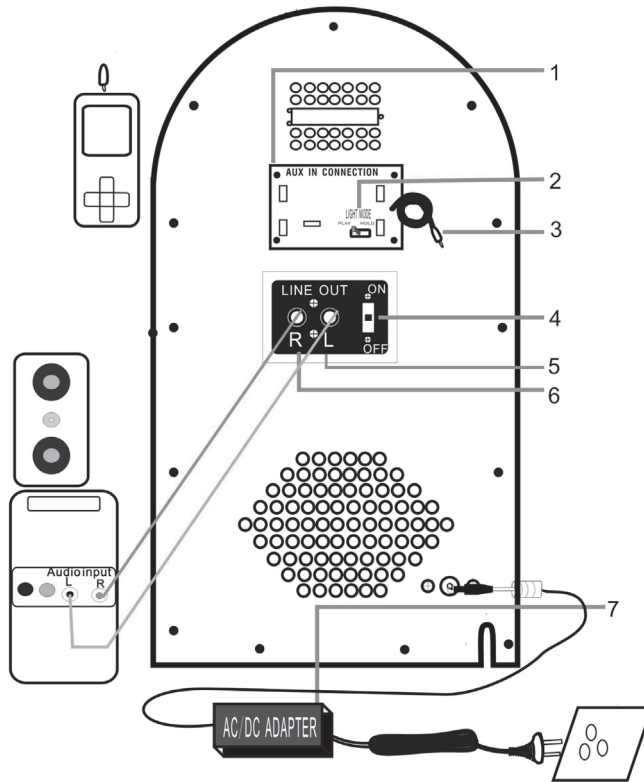

- 1) Lichtmodus-Umschalter (Farbwechsel)
- 2) Anschlusskabel für MP3-Wiedergabe
- 3) An/Ausschalter für Line-Ausgang

- 4) LINE-Ausgang L
- 5) LINE-Ausgang R
- 6) Netzadapter

Fehlersuche

Die folgenden Überprüfungen helfen Ihnen dabei, die meisten Probleme, auf die Sie bei der Bedienung der Jukebox stoßen, zu beheben.

Radioempfang

Kein Empfang im UKW-Radiomodus.	Der Radio-Modus wurde nicht ausgewählt.	beachten Sie bitte Folgendes: Das Netzkabel muss fest eingesteckt sein.
	Lautstärke erhöhen.	Sollten die Probleme trotzdem noch bestehen,
	Suchen Sie eine Radiostation durch Drehen des Tuning-Knopfes.	bringen Sie das Gerät bitte zur Prüfung und Reparatur in eine qualifizierte Fachwerkstatt.

DAB-Empfang

Kein Empfang im DAB-Radiomodus.	Der Modus wurde nicht korrekt eingestellt.
	Kein DAB-Empfang in Ihrer Umgebung.

CD-Player

CD wird nicht wiedergegeben oder springt.	Legen Sie die CD mit der bedruckten Seite nach oben ein.
	Säubern Sie die CD.
CD-Wiedergabe springt oder bricht ab.	Stellen Sie das Gerät an einem anderen (vor Erschütterungen geschützten) Ort auf.
	Drücken Sie die Reset-Taste.
Programmierte CD-Wiedergabe funktioniert nicht.	Drücken Sie die Stop-Taste und programmieren Sie die Songreihenfolge neu.

Allgemein

Gerät funktioniert nicht.	Das Netzkabel ist nicht an einer Netzsteckdose angeschlossen.
	Prüfen Sie, ob der Netzstecker fest eingesteckt wurde.
	Stellen Sie den Betriebsschalter in die Position »An«.
Kein Ton	Erhöhen Sie die Lautstärke.
	Drücken Sie die Reset-Taste.
	Stellen Sie den AUX-IN-Schalter in die Position »OFF« und stecken Sie das Audiokabel aus.
Lautes Rauschen oder Geräuschentwicklung.	Schalter Sie die Wiedergabe von externen Audioquellen auf der Rückseite des Geräts aus.
	Das TV-Gerät oder der Videorekorder stehen zu nahe an der Jukebox.
Displayanzeige bruchstückhaft oder funktioniert gar nicht.	Stellen Sie die Jukebox fern von Fernsehern und Videogeräten auf.
	Gerät ausschalten und dann erneut einschalten.



Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Kundenservice:

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str.1, 86159 Augsburg

Weltbild

Deutschland **Telefon:** 01806 354 360 **E-Mail:** info@weltbild.com

(Mo. – Fr. 7:00 - 22:00 Uhr; Sa. 7:00 Uhr - 20:00 Uhr;
20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Schweiz **Telefon:** 0848 840 131 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch

(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

Österreich **Telefon:** 0662 / 65 75 88 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at

