

# Obstpresse


## Art.-Nr. 56 96 059

# BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Dies gewährt Ihre eigene Sicherheit und die Sicherheit von Personen, die sich während der Arbeit mit diesem Gerät in Ihrer Nähe aufhalten. Bitte bewahren Sie diese Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

### Umweltschutz

Dieses Produkt darf am Ende seiner Betriebslebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden. Dieses Produkt enthält wertvolle Rohmaterialien und sollte in einer Wertstoffsammelstelle fachgerecht dem Recycling zugeführt werden.

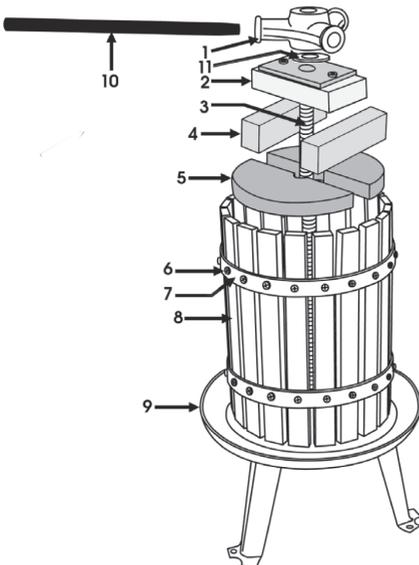

### Produktthygiene

#### Wichtig



Vor der Benutzung müssen sämtliche Einzelteile gründlich und sorgfältig gereinigt und sämtliche Rückstände von altem Öl entfernt werden, um die Möglichkeit einer Verschmutzung und Keimbildung im Produkt zu vermeiden. Spülen Sie das Produkt gründlich mit sauberem Wasser aus.

### Montage und Bedienung

#### Bezeichnung der Einzelteile

1. Drehzapfen
2. Druckplatte
3. Gewindestab
4. Holzblöcke (2 Stück)
5. Pressteller
6. Schraube
7. Stahlband
8. Lattenkorb
9. Basis
10. Pressstange
11. Nylon-Mutter
12. Presstuch (nicht abgebildet)

Die Basis des Geräts sollte mit Bolzen oder Schrauben auf eine feste, stabile Unterlage geschraubt werden. Hierfür befinden sich an den Standfüßen vorgebohrte Löcher. (Schrauben und Bolzen sind nicht im Lieferumfang enthalten).

Stellen Sie das Presstuch (12), in dem sich die Früchte befinden, in den Korb (8), die oberen Ränder hängen dabei über den Korbrand. Drücken Sie zunächst die Früchte mit der Hand nach unten. Härtere Früchte – Äpfel, Birnen usw. – sollten in kleine Stücke geschnitten und idealerweise mit einem Klopffholz oder einer Reibe zerstoßen werden, bevor sie in den Sack gelegt werden.

Legen Sie die beiden Pressteller (5) auf die Früchte und achten Sie dabei darauf, dass diese mittig auf dem Korb liegen. Dann legen Sie darauf die Holzblöcke (4) (falls noch ausreichend Platz vorhanden ist) und darüber die Druckplatte (2), wie in der Abbildung gezeigt. Stellen Sie einen Behälter unter das Ausgussrohr in der Basis (9), um den fertigen Saft dort aufzufangen.

Schrauben Sie den Drehzapfen (1) auf und bringen Sie die Pressstange (10) an. Durch Drehen der Pressstange (10) pressen Sie dann die Früchte im Korb nach unten. Verwenden Sie niemals einen Verlängerungsstab am Griff. Falls der Zwischenraum zu groß ist oder zu wenig Früchte im Presstuch sind, können Sie noch zusätzliche Holzblöcke einlegen (diese müssen separat gekauft werden, z.B. im Baumarkt). Für diesen Fall schrauben Sie den Drehzapfen nach oben, damit mehr Blöcke eingelegt werden können, dann schrauben Sie wieder nach unten.

Die komplette Presse muss nach jedem Benutzen vollständig mit einem milden Spülmittel und Wasser gereinigt werden. Danach bitte mit klarem Wasser ausspülen und trocknen.

Falls Sie die Obstpresse über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, tragen Sie auf sämtliche Metallteile des Geräts eine dünne Schicht Gemüseöl auf und lagern das Gerät an einem sauberen, trockenen Ort. Bitte prüfen Sie den Zustand der Presse, bevor Sie diese wieder benutzen. Falls sich Schimmel gebildet haben sollte, reinigen Sie das Gerät gründlich, spülen es mit klarem Wasser aus, trocknen die Presse gründlich und tragen eine dünne Schicht Gemüseöl auf sämtliche Metallteile auf.

## Kundenservice:

# Weltbild

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg

**Deutschland** Telefon: 0180 - 63 54 327 **E-Mail:** info@weltbild.com  
(20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

**Schweiz** **Telefon:** 0848 840 131 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch  
**Österreich** **Telefon:** 0662 / 65 75 88 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at