

Funkwecker »Glocke«

Art.-Nr. 56 96 208


BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

Der Wecker besitzt folgende Funktionen: exakte Uhrzeit, Woche, Datum, Monat, Alarm.


Achtung:

Der Wecker ist ausschließlich für Gebrauch in Innenräumen vorgesehen. Nicht hohen Temperaturen oder zu hoher Luftfeuchtigkeit aussetzen. Von Kindern fernhalten. Der Artikel enthält kleine Teile, die von Kindern oder Haustieren verschluckt werden können. Keine neuen und schon gebrauchten Batterien zusammen gebrauchen. Die 2 Batterien immer gleichzeitig auswechseln. Die Batterien entfernen, wenn der Wecker über längere Zeit nicht gebraucht wird.

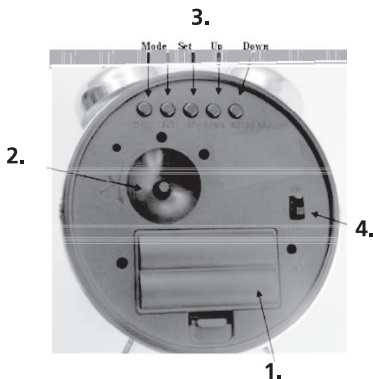

Elemente:

1. **Batteriefach.**
2. **Taste zum Einstellen der Uhrzeit.**
3. **Tasten „MODE“, „SET“, „UP“, „DOWN“, „MOTOR ADJ.“.**
4. **Wecker ein/aus: ON, OFF.**
5. **Display (12 Uhr-Position)**
Anzeige Datum/Tag
Alarm einstellen
6. **Display (9 Uhr-Position)**
Temperaturanzeige
7. **Display (6 Uhr-Position)**
Anzeige der Luftfeuchtigkeit

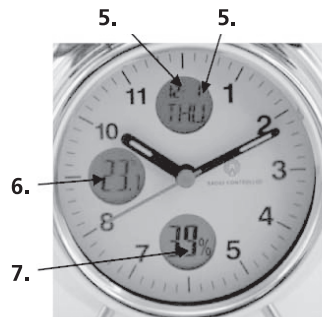

Einstellen Stunde, Minute, Datum

Dieser Wecker empfängt das Funksignal der Atomuhr in Braunschweig, so dass er sich automatisch auf die genaue Zeit und das genaue Datum einstellt, inkl. Wechsel auf Sommer- und Winterzeit. Das Signal hat eine max. Reichweite von 1.500 km und wird mehrmals am Tag empfangen.

Weltbild

Einstellen der Uhrzeit und des Datums via des Signalempfangs der Atomuhr

1. Bei Empfang Ihres Weckers stehen die 3 Zeiger (Stunde, Minute, Sekunde) auf 12. Falls dies nicht der Fall ist, stellen Sie die Zeiger der Stunden und Minuten anhand des Drehknopfes 2 auf 12.
2. Das Batteriefach (1) auf der Rückseite des Weckers öffnen.
3. 2 Mignonbatterien (AA) 1,5 V einlegen und auf die Polung achten („*“ positiv, „-“ negativ). Ein Piepsgeräusch signalisiert, dass der Wecker das Signal sucht, welches die Uhrzeit und das Datum einstellt.
4. Das Batteriefach wieder schließen.
5. Den Wecker hinstellen und nicht bewegen. Der Empfang des Signals kann zwischen 3 und 15 Minuten erfordern. Dann drehen sich die Zeiger bis zur richtigen Einstellung der Uhrzeit. Das Display (12 Uhr-Position) zeigt dann auch das richtige Datum an.

Der Wecker stellt sich nicht ein, wenn die Batterien eingelegt sind?

1. Prüfen Sie, dass beide Batterien neu sind.
2. Der korrekte Empfang des Signals für das Einstellen der richtigen Uhrzeit kann von einem zum anderen Zimmer Ihrer Wohnung oder durch die Ausrichtung des Weckers behindert werden. Es kann nötig sein, den Wecker umzustellen und den erneuten Signal-Empfang manuell einzuleiten. Dafür die Taste DOWN ca. 5 Sek. gedrückt halten, bis die Zeiger sich nicht mehr drehen. Das Symbol des Signalempfangs erscheint auf dem Display (12 Uhr-Position). Der Empfang des Signals kann zwischen 3 und 15 Minuten erfordern. Dann drehen sich die Zeiger bis zur richtigen Einstellung der Uhrzeit. Das Display (12 Uhr-Position) zeigt dann auch das richtige Datum an.

Manuelles Einstellen der Uhrzeit und des Datums

Sie können ggf. die Uhrzeit auch manuell einstellen. Das ist nicht nötig in Ländern, die das Funk-Signal der Atomuhr empfangen.

1. Die Taste „SET“ gedrückt halten, bis ein Piepsgeräusch ertönt. Die Zeiger bleiben stehen. Die Uhrzeit wird jetzt auf dem Display in der 12 Uhr-Position angezeigt.
2. Stellen Sie nun mithilfe der Tasten UP und DOWN nacheinander die Stunden, die Minuten, das Jahr, den Monat und die Zeitzone (s. Punkt 3) ein und bestätigen Sie Ihre Eingaben jeweils durch Drücken der MODE-Taste. Anschließend können Sie noch das Einstellen die Weckzeit einstellen (s. Kapitel Einstellen des Alarms). Durch ein letztes Drücken der MODE-Taste wechselt der Wecker dann in den normalen Funktions-Modus.
3. Sie können die Zeitzone um +1 oder -1 Stunde im Vergleich zur Braunschweiger Zeit einstellen. Für die meisten europäischen Länder ist keine Änderung nötig. Normalerweise sollte der Wecker die korrekte Zeit aber automatisch anzeigen.

Temperaturanzeige

Das Display auf der 9 Uhr-Position zeigt die Temperatur an. Drücken Sie die UP-Taste, um zwischen Celsius und Fahrenheit zu wechseln. Vielleicht werden Sie überrascht sein, wie runde Zahlen angezeigt werden, z.B. werden 20° C folgendermaßen angezeigt: „20“. Bei Temperaturen mit einer Ziffer nach dem Komma wechselt die Darstellung, z.B. werden 22,3° C so angezeigt: „22,3“.

Anzeige der Luftfeuchtigkeit

Das Display auf der 6 Uhr-Position zeigt den Feuchtigkeitsgrad des Raums an.

Einstellen des Alarms

1. Drücken Sie 2mal auf die Taste MODE.
Das Display auf der 12 Uhr-Position zeigt jetzt 12:00 AL an.
2. Halten Sie die Taste SET gedrückt, bis die Stunden anfangen zu blinken.
3. Stellen Sie die Stunde, zu der Sie geweckt werden wollen, mithilfe der Tasten UP (plus) und DOWN (minus) ein. Bestätigen Sie durch Drücken der Taste MODE.
4. Stellen Sie nun in gleicher Weise die Minute ein, zu der Sie geweckt werden wollen.
5. Drücken Sie nun die Taste SET, um den Alarm einzuschalten. Sie können den Alarm ausschalten, indem Sie 3mal auf die Taste UP drücken.
7. Drücken Sie auf die Taste MODE, um zur Datumsanzeige zurückzukehren.

Den Weckton verändern Sie mithilfe des ON/OFF-Schalters: Steht er auf ON, ertönt zum Wecken ein dauerndes Summen, steht er auf OFF, klingelt der Wecker.

Der Wecker läutet 20 Sekunden.
Um den Alarm abzustellen, drücken Sie auf irgendeine der 5 oberen Tasten auf der Rückseite.

Technische Daten:

Signalempfang:

DCF

Stromversorgung:

2 Mignonbatterien (AA) 1,5 V, nicht inklusiv

Abmessung (B x T x H):

118*57*163 mm

Gewicht:

275 g



Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Kundenservice:

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg

Weltbild

Deutschland Telefon: 0180 - 53 54 327 E-Mail: info@weltbild.de
(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

Schweiz Telefon: 0848 840 131 E-Mail: kundendienst@weltbild.ch
Österreich Telefon: 0662 / 65 75 88 E-Mail: kundenservice@weltbild.at

Konformitätserklärung

gemäß dem Gesetz über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen (FTEG)
und der Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE)

Weltbild

Hersteller / Verantwortliche Person

erklärt, dass das Produkt Type (ggf. Anlagenkonfiguration mit Angabe der Module):

Funkwecker »Glocke«

Model-Nr. RC 7003

Sn-Nr. 15/04/2013

**Telekommunikations (Tk-)
endeinrichtung**

Funkanlage

Verwendungszweck

Geräteklasse

bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen des § 3 und
den übrigen einschlägigen Bestimmungen des FTEG (Artikel 3 der R&TTE) entspricht.
Gesundheit und Sicherheit gemäß § 3 (1) 1. (Artikel 3 (1) a))

angewendete harmonisierte Normen ...

angewendete harmonisierte Normen ...

EN61000-6-3:2007+A1:2011
EN61000-6-1:2007

Einhaltung der grundlegenden Anforderungen
auf andere Art und Weise (hierzu verwendete
Standards/Spezifikationen) ...

**Schutzanforderungen in Bezug auf die
elektromagn. Verträglichkeit § 3 (1) 2,
Artikel 3 (1) b))**

Einhaltung der grundlegenden Anforderungen
auf andere Art und Weise (hierzu verwendete
Standards/Spezifikationen) ...

**Maßnahmen zur effizienten Nutzung
des Funkfrequenzspektrums**

Luftschnittstelle bei Funkanlagen gemäß § 3(2) (Artikel 3(2))

angewendete harmonisierte Normen ...

Einhaltung der grundlegenden Anforderungen auf andere Art und Weise
(hierzu verwendete Standards/Schnittstellenbeschreibungen) ...

Verlagsgruppe Weltbild

Steinerne Furt

86167 Augsburg

0180 - 53 54 327

(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

EN/HN

ETS

Reg TP

BAPT

Augsburg, den 25.01.2013

Ort, Datum



Walter Leberle/Unterschrift

Weltbild