


Tragbares DAB-Radio

Art.-Nr. 58 25 575

BEDIENUNGSANLEITUNG

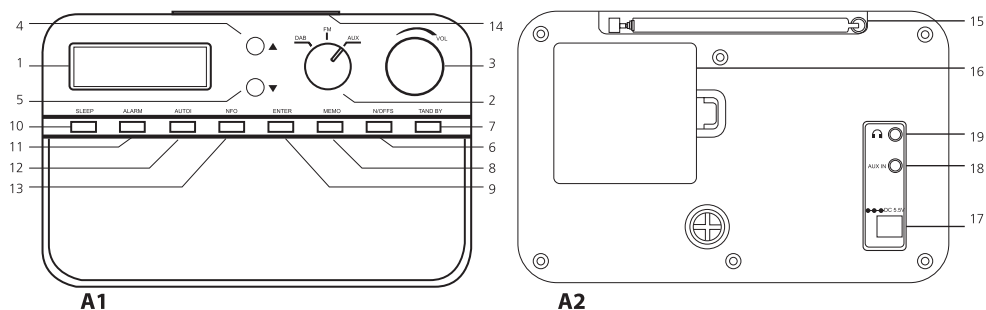

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

Vorderes Bedienfeld (Abb. A1)

1. Display	
2. DAB/FM/AUX-Wähler	<ul style="list-style-type: none"> • Drehen Sie den DAB/FM/AUX-Wähler auf "DAB", um DAB Radiostationen zu empfangen. • Drehen Sie den DAB/FM/AUX-Wähler auf "FM", um FM Radiostationen zu empfangen. • Drehen Sie den DAB/FM/AUX-Wähler auf "AUX", um Audio von externen Audiogerätenwiederzugeben.
3. Lautstärkereglер	<ul style="list-style-type: none"> • Drehen Sie den Lautstärkereglер, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.
4. Aufwärtstaste	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie auf die Taste, um sich im Menü nach oben zu bewegen. • Drücken Sie auf die Taste, um den Wert zu erhöhen.
5. Abwärtstaste	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie auf die Taste, um sich im Menü nach unten zu bewegen. • Drücken Sie auf die Taste, um den Wert zu verringern.

Weltbild

6. Ein-/Aus-Taste	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie zum Ein- oder Ausschalten des Geräts auf die Taste.
7. Standby-Taste	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie auf die Taste, um den Standby-Modus aufzurufen oder zu verlassen.
8. Speichertaste	<ul style="list-style-type: none"> • DAB/FM: Während Sie eine Radiostation empfangen, drücken und halten Sie die Taste, um den Energiesparmodus aufzurufen. Drücken Sie auf die Auf-/Abwärts-Tasten, um die Speicherposition von 1 bis 10 zu wählen. Drücken Sie auf die Enter-Taste, um die Auswahl zu bestätigen. • DAB/FM: Während Sie eine Radiostation empfangen, drücken Sie die Taste, um den Auswahlmodus aufzurufen. Drücken Sie auf die Auf-/Abwärts-Tasten, um eine Radiostation zu wählen. Drücken Sie auf die Enter-Taste, um die Auswahl zu bestätigen.
9. Enter-Taste	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie auf die Taste, um die Auswahl zu bestätigen. • DAB: Drücken und halten Sie die Taste, um den Modus für die manuelle Kanalsuche aufzurufen. Drücken Sie auf die Auf-/Abwärts-Tasten, um eine Radiostation zu wählen. • UKW: Drücken Sie auf die Taste, um zwischen den Audiomodis "AUTO" und "MONO" umzuschalten.
10. Einschlaf-taste	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie auf die Taste, um den Einschlafmodus aufzurufen. Drücken Sie auf die Auf-/Abwärts-Tasten, um eine Option zu wählen: 15 / 30 / 45 / 60 / 90 Minuten.
11. Alarntaste	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie auf die Taste, um den Wecker einzustellen ("ALARM1" / "ALARM2").
12. Auto-Taste	<ul style="list-style-type: none"> • DAB: Drücken Sie auf die Taste, um einen Schnell-Scan durchzuführen (Frequenzbereich: 11B-12D). Drücken und halten Sie die Taste, um einen vollständigen Scan durchzuführen (Frequenzbereich: 5A-13F).
13. Info-Taste	<ul style="list-style-type: none"> • UKW: Drücken Sie auf die Taste, um die höheren Frequenzen zu suchen. Drücken und halten Sie die Taste, um die niedrigeren Frequenzen zu suchen.
14. Schlummer-Taste	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken und halten Sie die Taste, um den Uhrenmodus aufzurufen. Drücken Sie erneut auf die Taste, um den Systemrückstellmodus aufzurufen. Drücken Sie erneut auf die Taste, um die Softwareversion anzeigen zu lassen. Drücken Sie erneut auf die Taste, um den PI-Code anzeigen zu lassen. • DAB/FM: Drücken Sie auf die Taste, um Zusatzinformation anzeigen zu lassen.

Hinteres Feld (Abb. A1)

15. Antenne	• Ziehen Sie die Antenne heraus und stellen Sie sie ein, um die Signalstärke zu erhöhen.
16. Batteriefach	• Setzen Sie die Batterien (4 x AA) in das Batteriefach ein.
17. DC-Eingang (5,5V)	• Verbinden Sie den Netzadapter mit dem Gleichstromeingang des Geräts und mit der Wandsteckdose.
18. AUX IN-Port	• Verbinden Sie mit dem AUX-Kabel ein Audiogerät mit dem AUX IN-Anschluss.
19. Kopfhörerbuchse	• Verbinden Sie den Kopfhörer mit der Kopfhörerbuchse.



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



- Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, sollte dieses Produkt bei erforderlichen Servicearbeiten ausschließlich von einem autorisierten Techniker geöffnet werden.
- Bei Problemen trennen Sie das Gerät bitte von der Spannungsversorgung und von anderen Geräten.
- Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch genau durch. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur späteren Bezugnahme auf.
- Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern Sie es unverzüglich.

Reinigung und Pflege

Warnung!

- Verwenden Sie keine Lösungs- oder Scheuermittel.
- Reinigen Sie das Gerät nicht von innen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.
- Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen feuchten Tuch.

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Kundenservice:

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild Retail GmbH & Co. KG, Steinerne Furt, 86167 Augsburg

Weltbild

Deutschland Telefon: 01806 354 360 E-Mail: info@weltbild.com
(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr; 20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)
Schweiz Telefon: 0848 840 131 E-Mail: kundendienst@weltbild.ch
(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)
Österreich Telefon: 0662 / 65 75 88 E-Mail: kundenservice@weltbild.at

EG-Konformitätserklärung

Für folgendes Erzeugnis

Bezeichnung

Tragbares DAB-Radio

Model-Nr. KM-R016 Sn-Nr. 07/08/2015

wird bestätigt, dass es den Schutzanforderungen entspricht, die in der Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2004/108/EG festgelegt sind.

Diese Erklärung gilt für alle identischen Exemplare des Erzeugnisses, die nach den beigefügten Entwicklungs-, Konstruktions- und Fertigungszeichnungen und Beschreibungen, die Bestandteil dieser Erklärung sind, hergestellt werden.

Zur Beurteilung des Erzeugnisses hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit wurden folgende einschlägige harmonisierte europäische Normen herangezogen, deren Fundstellen im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaft veröffentlicht wurden:

EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006

EN 55020:2007+A11:2011

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN 61000-3-3:2008

Diese Erklärung wird verantwortlich für folgenden Hersteller/Importeur abgegeben:

Unternehmensbezeichnung: Weltbild Retail GmbH & Co. KG
Anschrift: Steinerner Furt 70, 86167 Augsburg
Telefon: 01806 354 360
(Mo. – So. 7:00 – 22:00 Uhr; 20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)
Name des Unterzeichners: Walter Leberle
Stellung im Unternehmen: Qualitätssicherung

Augsburg
Ort

03.06.2015
Datum


rechtsverbindliche Unterschrift

Weltbild