

Personenwaage

Art.-Nr. 5906259

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

Technische Daten

- Startgewicht: 7 kg / 15,4 lb
- Maximale Belastbarkeit: 150 kg / 180 kg
- Abstufung: 0,1 kg / 0,2 lb
- Display: 4 Ziffern LCD
- Betriebsspannung: 3 V CR2032 Lithium-Batterie
- Arbeitstemperatur: 5 - 35 °C
- Einheiten: Kilogramm (kg) / Pfund (lb)
- Automatische Abschaltung: nach 8 Sekunden
- Anzeige niedrige Betriebsspannung: »Lo«
- Anzeige Fehler: »Err«
- Anzeige Übergewicht: »0-Ld«

Bedienung

- Öffnen Sie den Batteriefachdeckel auf der Unterseite der Personenwaage und stellen Sie den Schalter auf die von Ihnen gewünschte Maßeinheit ein: Links für »kg«, rechts für »lb« (Pfund) und die Mittelstellung zum Ausschalten des Geräts.
- Stellen Sie die Personenwaage auf den flachen Boden. Sobald im Display »0.0 kg / 0.0 lb« angezeigt wird, können Sie sich auf die Waage stellen.
- Stellen Sie sich ruhig in die Mitte der Waage. Sobald ein stabiler Wert Ihres Gewichts angezeigt wird, speichert das Gerät den Wert ab.
- Wenn Sie von der Waage steigen, nachdem der Wert gespeichert wurde, können Sie sich später erneut wiegen.
- Falls Sie auf der Waage stehen bleiben, nachdem der Wert gespeichert wurde, schaltet sich die Personenwaage nach 8 Sekunden automatisch aus.
- Wenn im Display »Lo« angezeigt wird, ist die Batterie fast leer und muss umgehend ersetzt werden.

Kundenservice:

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str.1, 86159 Augsburg

Weltbild

Deutschland **Telefon:** 01806 354 360 **E-Mail:** info@weltbild.com
(Mo. – Fr. 7:00 - 22:00 Uhr, Sa. 7:00 - 20:00 Uhr,
20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Schweiz **Telefon:** 0848 840 131 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch
(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

Österreich **Telefon:** 0662 / 65 75 88 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at


Achtung

- Bitte stellen Sie keine schweren Gegenstände auf die Personenwaage, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen und lagern.
- Bitte achten Sie darauf, dass Sie beim Wiegen immer möglichst in der Mitte der Waage stehen.
- Stehen Sie beim Wiegen bitte ruhig und beständig auf der Waage.
- Vermeiden Sie Schlag- und Stoßeinwirkung auf die Waage.
- Benutzen Sie die Waage nicht in der Nähe von Wasser und reinigen Sie die Waage nicht mit Wasser.
- Bei Auslieferung ab Werk ist bereits eine Batterie im Batteriefach installiert.
- Achten Sie darauf, dass die Waage und Ihre Füße beim Wiegen trocken sind.



Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.

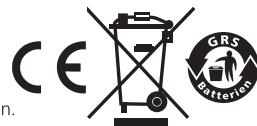

Kundenservice:

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str.1, 86159 Augsburg

Weltbild

Deutschland **Telefon:** 01806 354 360 **E-Mail:** info@weltbild.com

(Mo. – Fr. 7:00 - 22:00 Uhr, Sa. 7:00 Uhr - 20:00 Uhr,
20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Schweiz **Telefon:** 0848 840 131 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch

(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

Österreich **Telefon:** 0662 / 65 75 88 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at