

Artikelnummer: Z 06381



Für Lebensmittel geeignet.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir freuen uns, dass Sie sich für diesen **Spiralschneider** entschieden haben. Sollten Sie Fragen zum Artikel haben oder Mängel an ihm feststellen, kontaktieren Sie den Kundenservice über unsere Webseite:


www.service-shopping.de




WICHTIGE HINWEISE

- Mit diesem Artikel können Sie Gemüse sowie feste Obstsorten in Streifen und Spiralen schneiden. Er ist **nicht** für gefrorene Lebensmittel geeignet.
- Erstickungsgefahr! Halten Sie Kinder und Tiere vom Verpackungsmaterial fern.
- **Verletzungsgefahr! Die Schneiden sind scharf! Gehen Sie vorsichtig mit dem Artikel um!**
- Das Produkt ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Produkt zu benutzen ist. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.
- Verwenden Sie nur frische und, wenn möglich, unbehandelte Lebensmittel. Achten Sie darauf, dass sie nicht faulig oder schimmelig sind!
- Der Artikel kann mit Produktionsrückständen behaftet sein. Um gesundheitliche Beeinträchtigungen zu vermeiden, reinigen Sie ihn gründlich vor dem ersten Gebrauch. Reinigen Sie den Artikel auch sofort nach dem Gebrauch, um Keimbildung zu vermeiden!
- Verwenden Sie zum Reinigen keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel oder Reinigungspads. Diese können die Oberfläche beschädigen. Reinigen Sie alle Teile mit klarem, warmem Wasser und etwas mildem Spülmittel. Die Einsätze können Sie auch in der Geschirrspülmaschine reinigen.
- Benutzen Sie den Artikel nicht, wenn er beschädigt ist.
- Setzen Sie den Artikel keinen extremen Temperaturen, starken Temperaturschwankungen, direkter Sonneneinstrahlung oder lang anhaltender Feuchtigkeit aus.
- Halten Sie ausreichend Abstand zu Wärmequellen wie z. B. Herdplatten oder Öfen.
- Nutzen Sie den Artikel nur wie in der Anleitung beschrieben. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.
- Der Artikel ist für den Privatgebrauch, nicht für eine gewerbliche Nutzung bestimmt.
- Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung, Beschädigung oder Reparaturversuche entstehen. Dies gilt auch für den normalen Verschleiß.

Lieferumfang

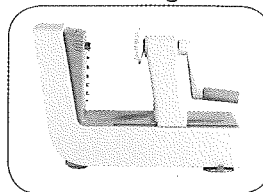


Spiralschneider

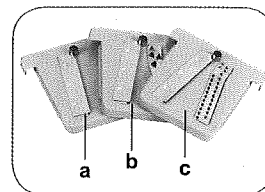

3 x Messereinsätze für:



- a sehr breite Spiralen
- b mittelbreite Streifen
- c dünne Gemüse-Spaghetti

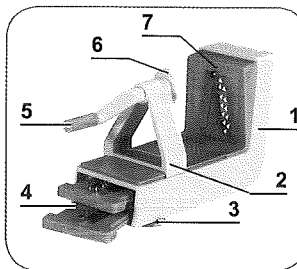Übersicht



- 1 Gestell
- 2 abnehmbarer Schlitten
- 3 Saugfüße
- 4 Aufbewahrungsfach für zwei Messereinsätze
- 5 Kurbel
- 6 Spieße
- 7 Messereinsatz

Benutzung

1. Drücken Sie das Gestell (1) auf die Tischplatte, damit sich die Füße (3) festsaugen.
 2. Schieben Sie den gewünschten Messereinsatz von oben in das Gestell.
 3. Zum Auffangen der geschnittenen Lebensmittel stellen Sie einen Teller o. ä. hinter das Gestell.
 4. Falls erforderlich, waschen und schälen Sie das zu schneidende Lebensmittel. Stecken Sie es dann auf die Spieße (6).
 5. Halten Sie das Gestell mit einer Hand, drehen Sie die Kurbel (5) und schieben Sie dabei den Schlitten (2) mit leichtem Druck zum Messereinsatz. Das Lebensmittel wird geschnitten.
 6. Spülen Sie alle Teile gleich nach dem Gebrauch ab. Lassen Sie keine Lebensmittel antrocknen.
-  Zum Lösen der Saugfüße von der Tischplatte ziehen Sie die kleinen Griffe an den Saugfüßen hoch.
7. Wenn alle Teile trocken sind, schieben Sie zwei Messereinsätze in das Aufbewahrungsfach (4) und einen Einsatz oben in das Gestell.
 8. Verstauen Sie den Artikel an einem sauberen, trockenen, für Kinder unzugänglichen Ort.
-  Einige Gemüse- oder Obstsorten können die Kunststoffteile verfärben, z. B. rote Beete. Dies ist normal und unbedenklich und kein Fall für die Gewährleistung.

Entsorgung



Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu. Entsorgen Sie auch den Artikel umweltgerecht.

Kundenservice/Importeur:

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Deutschland • ☎ +49 38851 314650 *)

*) 0 – 30 Ct./Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen.

Alle Rechte vorbehalten.

Z 06381_V1_05_2015