

Ventilator 360 Grad

Art.-Nr. 6053297

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.



Kundenservice:

Weltbild

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str.1, 86159 Augsburg

Deutschland **Telefon:** 01806 354 360 **E-Mail:** info@weltbild.com

(Mo. – Fr. 7:00 - 22:00 Uhr; Sa. 7:00 - 20:00 Uhr;
20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Schweiz **Telefon:** 0848 840 131 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch

(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

Österreich **Telefon:** 0662 / 65 75 88 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at



Achtung: Anweisungen und grundsätzliche Hinweise zum sicheren Umgang mit diesem Gerät. Dieses Symbol gibt an, dass es sich hier um ein Gerät der Klasse II handelt, dessen Netzstecker keinen Erdungsleiter hat.

Grundsätzliche Sicherheitsanweisungen

Achtung: Wenn Sie ein Elektrogerät benutzen, befolgen Sie bitte immer folgende grundlegende Sicherheitsbedingungen, um Stromschlag, Feuer und/oder ernsthafte Verletzungen zu vermeiden:

1. Dieses Gerät ist ausschließlich für den privaten Hausgebrauch geeignet, zur Raumbelüftung und nur in der hier beschriebenen Art und Weise. Verwenden Sie das Gerät nicht zweckentfremdet. Jede andere Nutzung dieses Geräts wird als zweckwidrig und daher gefährlich angesehen. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch zweckwidrige, unsachgemäße oder unverantwortliche Benutzung entstehen und/oder auch nicht für Reparaturen, die am Gerät von nicht autorisiertem Personal durchgeführt werden.
2. Dieses Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt oder ähnlichen Anwendungen geeignet, wie zum Beispiel:
 - Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
 - Gutshäuser;
 - von Gästen in Hotels, Motels und anderen Gästehäusern;
 - Frühstückspensionen und Hotels Garni.
3. Berühren Sie dieses Gerät niemals mit nassen Händen oder Füßen.
4. Stecken Sie niemals ein Werkzeug oder Ihre Finger in das Schutzgitter der Ventilatorblätter.
5. Dieses Gerät ist nicht dafür geeignet, von Personen (auch Kindern) benutzt zu werden, die über eingeschränkte physische, geistige oder sensorische Fähigkeiten verfügen, oder denen es an Erfahrung und Fachwissen mangelt, außer Sie werden von einer für die Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder betreffend dieses Gerätes gründlich eingewiesen.
6. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
7. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen, die über eingeschränkte physische, geistige oder sensorische Fähigkeiten verfügen, oder denen es an Erfahrung und Fachwissen mangelt, benutzt werden, wenn sie ordnungsgemäß beaufsichtigt werden oder wenn Sie Anweisungen erhalten haben, welche den sicheren Umgang mit dem Gerät erklären, und wenn sie sämtliche damit verbundenen Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, außer sie sind mindestens 8 Jahre alt und werden von einer erwachsenen Person beaufsichtigt.
8. Dieses Gerät muss sich stets außer Reichweite von Kindern befinden.
9. Betreiben Sie das Gerät niemals, wenn Netzstecker oder Netzkabel beschädigt sein sollten, wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenn es fallen gelassen oder beschädigt wurde oder wenn es in Wasser fallen gelassen wurde. Im Zweifelsfall fragen Sie bitte in einer qualifizierten Fachwerkstatt um Rat.

10. Achten Sie darauf, dass das Gerät stets ordnungsgemäß funktioniert. Bei Fehlfunktionen schalten Sie das Gerät umgehend aus und bringen es in eine qualifizierte Fachwerkstatt zur Prüfung und Reparatur.
11. Ziehen Sie immer zuerst den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät zusammenbauen, auseinandernehmen oder Einstellungen am Gerät vornehmen.
12. Versuchen Sie niemals, das Gerät während des Betriebs zu bewegen.
13. Ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht in Betrieb ist.
14. Benutzen Sie das Gerät niemals bei Raumtemperaturen über 40°C.
15. Halten Sie das Gerät vor Wettereinflüssen (direkte Sonneneinstrahlung, Regen usw.) fern.
16. Trennen Sie die Netzverbindung nicht, indem Sie am Netzkabel ziehen. Zum Ausstecken ziehen Sie bitte immer am Netzstecker, nicht am Kabel.
17. Falls das Netzkabel beschädigt sein sollte, muss es vom Hersteller oder in einer qualifizierten Fachwerkstatt ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

Gerät aufstellen


1. Nehmen Sie alle Einzelteile aus der Verpackung und prüfen Sie das Gerät auf eventuelle Beschädigungen. Im Zweifelsfalle benutzen Sie das Gerät erst nachdem Sie qualifiziertes Fachpersonal um Rat gefragt haben. Das Verpackungsmaterial (Plastiktüten, Schaumpolystyrol, Nägel usw.) muss außer Reichweite von Kindern aufbewahrt werden, da es eine potentielle Gefahrenquelle darstellt.
2. Stellen Sie vor der Erstinbetriebnahme sicher, dass die auf dem Typenschild des Geräts angegebene Betriebsspannung mit der in Ihrem Haushalt befindlichen Netzspannung übereinstimmt.
3. Die Netzsteckdose muss leicht zugänglich sein, damit Sie im Notfall das Gerät schnell ausstecken können
4. Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von Waschbecken oder anderen Flüssigkeitsbehältern (Mindestabstand 2 m), um zu vermeiden, dass das Gerät in Kontakt mit Wasser kommt oder hineinfällt.
5. Stellen Sie den Ventilator in weiter Entfernung zu Textilien (Vorhänge usw.) oder unstabilen Gegenständen auf, welche die Luft-Ansaugsgitter verdecken könnten. Achten Sie darauf, dass sich vor dem Ventilator keine unstabilen Materialien (Staub, Sand usw.) befinden.
6. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel keine rauen, heißen oder beweglichen Oberflächen berührt und nicht um das Gerät gewickelt ist.
7. Stellen Sie das Gerät auf eine waagrechte, flache Unterlage oder einen Tisch. Stellen Sie das Gerät niemals auf eine schiefe Ebene (das Gerät könnte umkippen).
8. Bei einer Störung oder Fehlfunktion schalten Sie den Ventilator umgehend aus, ziehen den Netzstecker aus der Steckdose und bringen das Gerät in eine qualifizierte Fachwerkstatt zur Prüfung und Reparatur.

Montage


Achtung: Der Ventilator darf nur benutzt werden, wenn die Standbasis (Basis 1 und Basis 2) angebracht wurde.

Achtung: Trennen Sie das Gerät immer zuerst vom Netz, bevor Sie es zusammenbauen.


1. Fügen Sie die beiden Basisteile zusammen, so dass diese einrasten.
2. Befestigen Sie die Ventilatorsäule mit 6 Schrauben auf der Basis.

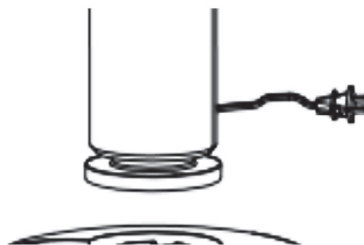


Erinnerung: In der Basis befinden sich zwei zugehörige Löcher, in welche die beiden Stifte auf der Unterseite der Säule exakt eingesteckt werden müssen, wenn Sie die Säule auf die Basis montieren.

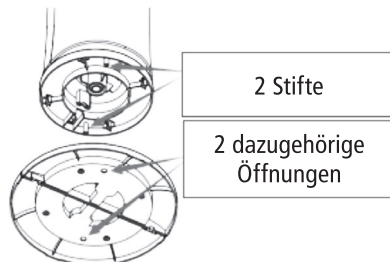

Bedienung

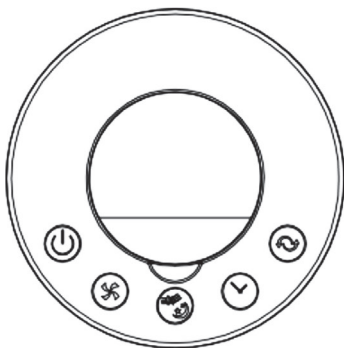

Bedienfeld

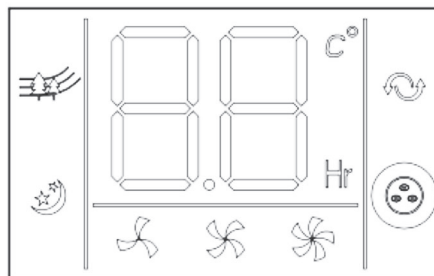

LED-Display







Der Ventilator kann mit dem Bedienfeld auf der Oberseite des Geräts oder mit der Fernbedienung betrieben werden.

1. Stecken Sie den Netzstecker des Ventilators in eine Steckdose Ihres Haushalts. Im LED-Display wird die aktuelle Raumtemperatur angezeigt.

2. Drücken Sie die An/Aus-Taste (⏻), dann startet der Ventilator mit Höchstgeschwindigkeit.




3. Drücken Sie die Speed-Taste, um die gewünschte Ventilator-Geschwindigkeit (niedrig, mittel, hoch) einzustellen. Der Geschwindigkeitsgrad wird im Display angezeigt. (⚙️)

4. Drücken Sie die Modus-Taste , um den Modus zwischen »Normal« , »Natürlich«  und »Schlafmodus«  umzuschalten. Der Modus wird im Display angezeigt.
5. Drücken Sie die OSC-Taste , um die Windrichtung des Ventilators zu ändern (oszillieren). Zum Ausschalten dieser Funktion drücken Sie die Taste nochmals. Der Maximale Drehwinkel beträgt 75°.
6. Drücken Sie die Timer-Taste , um eine gewünschte Timer-Zeit einzustellen, nach deren Ablauf sich das Gerät automatisch abschaltet. Der Timer kann zwischen 1 und 12 Stunden im 1-Stunden-Intervall eingestellt werden.
7. Die Ionen-Funktion kann nur mit der Fernbedienung ein- und ausgeschaltet werden.

Hinweis: Das Display erlischt 5 Minuten nachdem das Gerät eingeschaltet wurde.

Hinweis: Diese Ventilatorsäule enthält 3 oder 4 individuelle Ventilatoren (je nach Modell). Jeder einzelne Ventilator kann von Hand um bis zu 90° nach links oder rechts gedreht werden, also insgesamt um bis zu 180°.

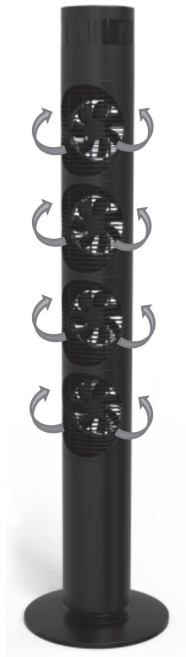

Fernbedienung

1. Die Fernbedienung ist auf der Oberseite des Ventilators angebracht.
2. Bevor Sie die Fernbedienung zum ersten Mal benutzen, müssen Sie die Plastik-Schutzlasche von der Batterie entfernen.
3. Die Fernbedienung wird mit einer CR2025-Knopfzelle betrieben.
4. Die Ionen-Funktion kann nur mit der Fernbedienung ein- und ausgeschaltet werden.

Technische Daten

Stromversorgung: 220 – 240 V ~ 50/60 Hz

Leistung: ATTILA/ATTILA-I: 25 W; ATTILA-3F/ATTILA-3FI: 20 W

Reinigung und Wartung


Achtung: Ziehen Sie immer zuerst den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen.

- Wischen Sie das Gehäuse mit einem weichen, leicht feuchten Tuch ab. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Lösungen zum Reinigen des Geräts.
- Tauchen Sie das Gerät und dessen Einzelteile niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Falls das Gerät in Wasser fallen sollte, berühren Sie das Wasser nicht mit der Hand, sondern ziehen Sie zuerst den Netzstecker aus der Steckdose. Trocknen Sie das Gerät vorsichtig ab und stellen Sie sicher, dass sämtliche elektrischen Teile vollständig getrocknet sind, bevor Sie das Gerät wieder betreiben. Im Zweifelsfall fragen Sie in einer qualifizierten Fachwerkstatt um Rat.
- Es ist äußerst wichtig, dass die Belüftungsöffnungen des Motors vor Staub und Fusseln geschützt werden.
- Falls Sie den Ventilator über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, müssen Sie das Gerät vor Staub und Feuchtigkeit schützen. Wir empfehlen Ihnen, den Ventilator in der Originalverpackung zu lagern.
- Falls Sie sich zu einem späteren Zeitpunkt dazu entscheiden, das Gerät nicht mehr zu benutzen, müssen Sie es funktionsunfähig machen, indem Sie das Netzkabel durchtrennen (erst nachdem Sie sichergestellt haben, dass der Netzstecker aus der Steckdose gezogen wurde).

Wichtige Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung des Geräts in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2011/65/EU.

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.

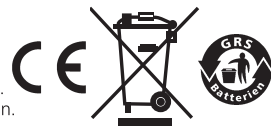

Kundenservice:

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str.1, 86159 Augsburg

Weltbild

Deutschland **Telefon:** 01806 354 360 **E-Mail:** info@weltbild.com

(Mo. – Fr. 7:00 - 22:00 Uhr; Sa. 7:00 Uhr - 20:00 Uhr;
20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Schweiz **Telefon:** 0848 840 131 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch

(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

Österreich **Telefon:** 0662 / 65 75 88 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at

Ventilator 360 Grad

Art.-Nr. 6053297

INSTRUCTION MANUAL

Thank you for purchasing our quality product. Please read all the instructions, precautions, and information in this manual before using the device to quickly familiarise yourself with it and to be able to make full use of its functions. Keep this instruction manual in a safe place for future reference.

Abbildung

Kundenservice Einstieg Englisch

Customer service:

If you have any questions regarding your device, please do not hesitate to contact our customer service: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str. 1, 86159 Augsburg

Weltbild

Germany

phone: 01806 354 360 **e-mail:** info@weltbild.com

(mo. – fr. 7:00 - 22:00; sa. 7:00 - 20:00;
20 cent per call landline; max. 60 cent per call mobile)

Switzerland

phone: 0848 840 131 **e-mail:** kundendienst@weltbild.ch

(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)


Austria

phone: 0662 / 65 75 88 **e-mail:** kundenservice@weltbild.at

Kundenservice Ausstieg English

Disposal and Environmental Protection

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems for electric and electronic appliances.

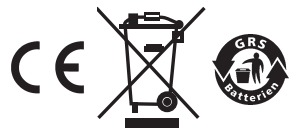

Customer service:

If you have any questions regarding your device, please do not hesitate to contact our customer service: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str. 1, 86159 Augsburg

Germany

phone: 01806 354 360 **e-mail:** info@weltbild.com

(mo. – fr. 7:00 - 22:00; sa. 7:00 - 20:00;
20 cent per call landline; max. 60 cent per call mobile)

Switzerland

phone: 0848 840 131 **e-mail:** kundendienst@weltbild.ch

(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

Austria

phone: 0662 / 65 75 88 **e-mail:** kundenservice@weltbild.at

Weltbild