

Eismaschine

Art.-Nr. 6053557

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.



Kundenservice:

Weltbild

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str.1, 86159 Augsburg

Deutschland **Telefon:** 01806 354 360 **E-Mail:** info@weltbild.com
(Mo. – Fr. 7:00 - 22:00 Uhr; Sa. 7:00 - 20:00 Uhr;
20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Schweiz **Telefon:** 0848 840 131 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch
(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

Österreich **Telefon:** 0662 / 65 75 88 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at

Sicherheitsinformationen – Bitte unbedingt beachten



Wichtige Punkte

(Achtung) (Verbot) (zwingend/Anzeige)



Hinweis zwingend



Hinweis stromführend



Verbotene Handlung



Hinweis
Feuer/brennbar



Netzstecker ziehen



Nicht beiseite legen

Stromquelle



Hinweis

Vor dem Benutzen Hinweisschild zur Betriebsspannung ansehen




Einstecken und vom Netz trennen



Hinweis

1. Netzstecker nicht mit feuchten Händen ein- oder ausstecken.
2. Der Netzstecker darf sich während des Betriebs nicht lockern, es besteht ansonsten die Gefahr des Funkenschlags bei Berührung.
3. Nicht am Netzkabel ziehen. Zum Ausstecken ziehen Sie bitte immer am Netzstecker, nicht am Kabel.

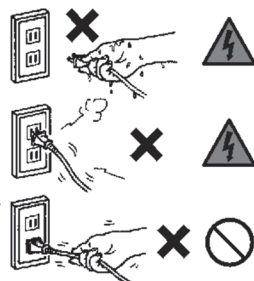

Netzkabel



Hinweis

1. Stellen Sie niemals Gegenstände auf das Netzkabel, wenn es benutzt wird.






Hinweis

2. Falls das Netzkabel während des Betriebs ungewöhnlich heiß werden sollte, brechen Sie den Betrieb sofort ab und lassen Sie das Netzkabel in einer qualifizierten Fachwerkstatt prüfen und gegebenenfalls ersetzen.

3. Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.

4. Falls das Netzkabel beschädigt sein sollte, muss es vom Hersteller oder in einer qualifizierten Fachwerkstatt ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

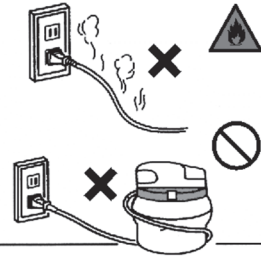

Hinweis

Stellen Sie das Gerät an einem Ort außer Reichweite von Kindern auf.



Hinweis

1. Seien Sie besonders vorsichtig beim Entnehmen des Kühlbehälters aus dem Gefrierschrank, damit Sie Ihre Hände nicht erfrieren.

2. Betreiben Sie das Gerät nur mit der voreingestellten Zeit.

3. Prüfen Sie das Gerät auf Bruchstellen und ob Kühlf Flüssigkeit ausläuft.




Hinweis

1. Vor dem Reinigen schalten Sie das Gerät immer zuerst aus und ziehen den Netzstecker aus der Steckdose.


2. Es ist verboten, das Gerät zum Reinigen auseinanderzubauen.




Bezeichnung der Einzelteile

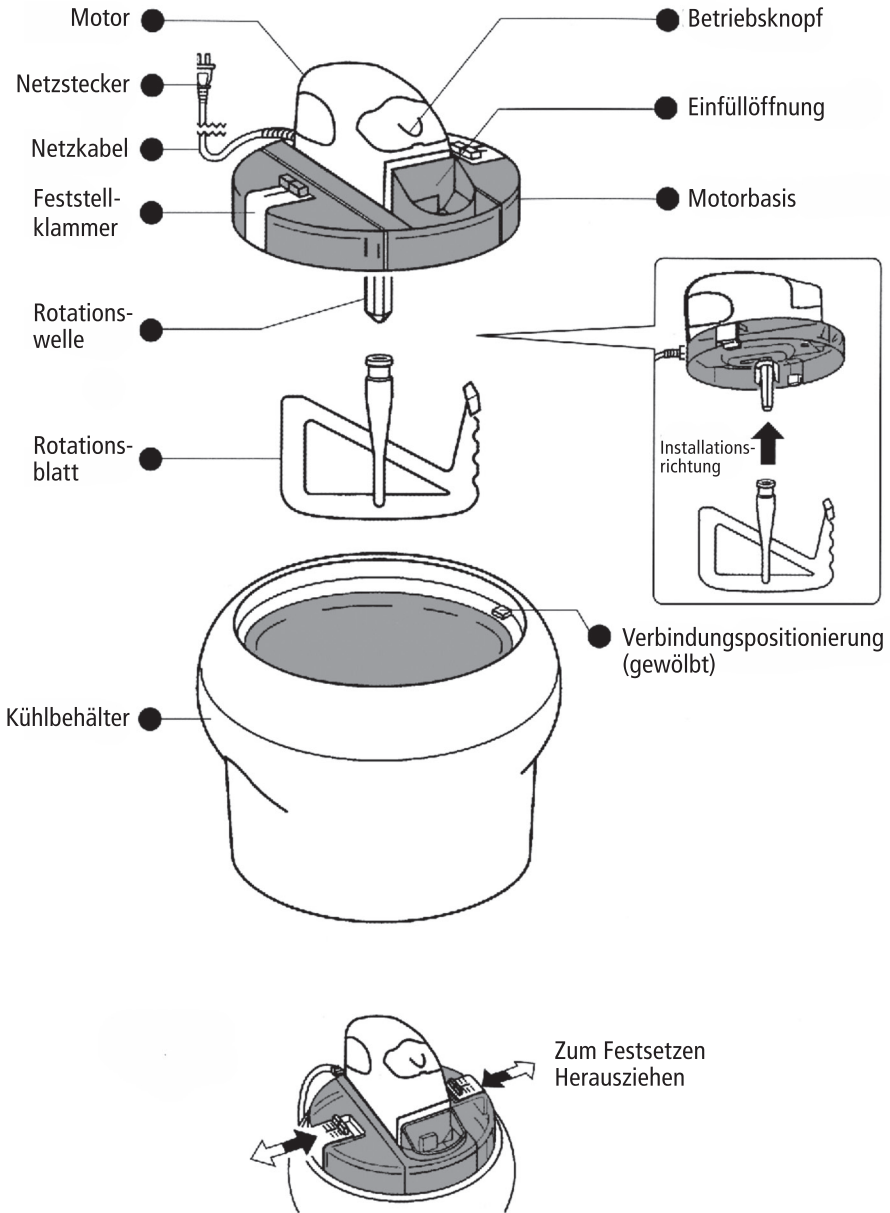


Bedienung

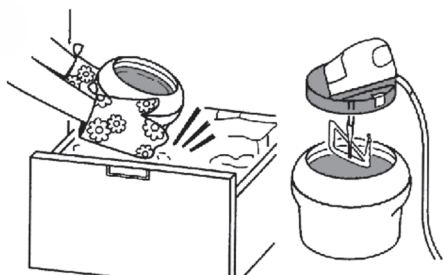


1. Nehmen Sie das Kühlbehälter aus dem Kühlschrank (Vorkühlen) und stellen Sie ihn waagrecht auf einen Tisch. Dann können Sie Kühlbehälter, Rotationswelle und Rotationsblatt anbringen.

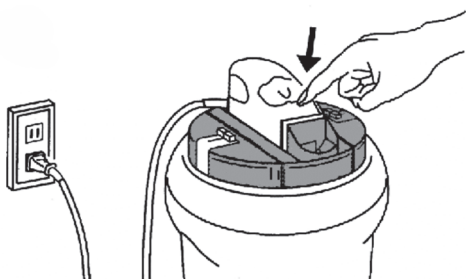

2. Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose und drücken Sie die Betriebstaste, der Motor dreht sich mit normaler Geschwindigkeit.

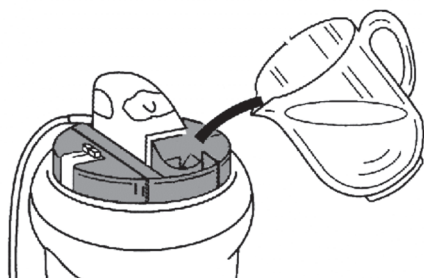

3. Während sich der Motor mit normaler Geschwindigkeit dreht, geben Sie langsam alle Zutaten durch die Einfüllöffnung in den Kühlbehälter. Dann lassen Sie das Gerät 20 Minuten lang bei normaler Geschwindigkeit arbeiten.

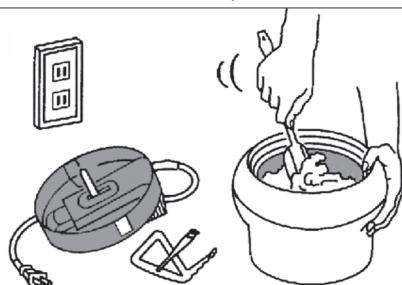

4. Nach Beenden des Kühlvorgangs ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, öffnen die Feststellklammer und nehmen Motorbasis und Rotationsblatt ab. Dann können Sie das Eis mit einem Portionierer (bitte nicht aus Metall) entnehmen und servieren.


Wartung

Hinweis: Reinigen Sie sämtliche Einzelteile nach dem Benutzen.


Kühl-
behälter



Motor-
basis



Rotations-
blatt



Rotations-
welle



Motor




Nach jeder Benutzung müssen sämtliche oben genannten Einzelteile mit Spülmittel in warmem Wasser (40°C) gereinigt werden, um Bildung von unangenehmem Geruch zu vermeiden.

Reinigen Sie die Motorkomponenten mit einem sauberen, trockenen Baumwolltuch und achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Motorgehäuse eindringt.

Ziehen Sie zuerst den Netzstecker!



Rotationswelle abnehmen oder installieren

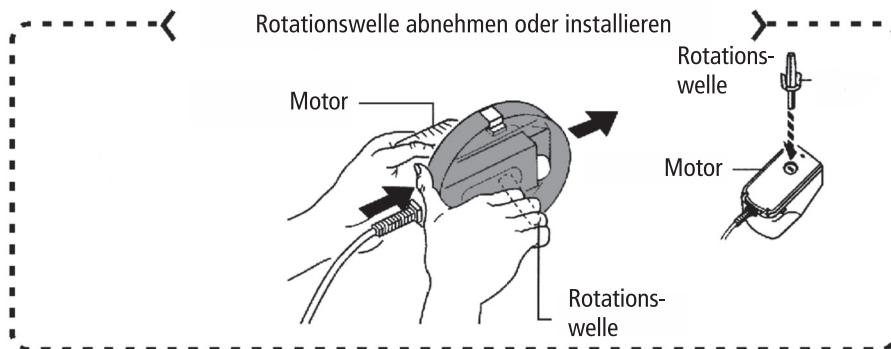

- Der Kühlbehälter muss auf einer Temperatur von unter -18°C gehalten werden.
- Der Kühlbehälter muss sauber und geruchsfrei gehalten werden.
- Die Haltbarkeit im Kühlbehälter beträgt eine Woche. Nach dieser Zeitspanne müssen Sie das Gefäß reinigen, bevor Sie es wieder benutzen.

Technische Daten

Maße/Gewicht	Länge x Breite x Höhe (190 x 190 x 215 mm) / 2,5 kg					
Kapazität Kühlgefäß	1,1 Liter					
Bezeichnung Komponente	Kühlgefäß		Rotationswelle	Motor-komponenten	Motor-basis	Rotations-blatt
Materialien	Behälter außen	Behälter innen	POM	ABS	AS	POM
	PP	Edelstahl				
Kühlflüssigkeit	Kaliumchlorid					
Länge Netzkabel	1,4 Meter					

Bedienung

Kühlraumrüstung:

- Verwenden Sie zur Aufbewahrung ein Gefriergerät, das über ein dreifach kontrolliertes Gefriersystem verfügt, damit die Temperatur im Kühlbehälter konstant unter -18°C gehalten wird.
- Die Temperatureinstellung muss auf »Maximum« eingestellt werden.
- Stellen Sie sicher, dass die kalte Luft im Kühlraum gut zirkulieren kann.
- Stellen Sie sicher, dass der Regler vor dem Kühlen auf »Entfrostet« steht.

Eis im Kühlbehälter lagern:

- Die Kühltemperatur muss unter -18°C liegen, Temperaturstufe auf Maximum.
- Achten Sie darauf, dass die Lüftungsschlitze des Kühlbehälters nicht blockiert werden.
- Stellen Sie den Kühlbehälter nicht in die Nähe der Gefrierschranktür, sondern so nahe wie möglich an den Kaltluftauslass.
- Der Kühlbehälter darf nicht schräg stehen, damit die Kühlflüssigkeit im Kreislauf nicht einseitig abgeleitet wird.
- Holen Sie den Kühlbehälter nicht zu früh aus dem Gefrierschrank, sie können das Eis gleich nach der Fertigstellung zum Verzehr servieren.
- Die Kühlzeit sollte je nach Eismenge angepasst werden, normalerweise benötigen 300 ml Eis 10 Stunden Zubereitungszeit, eine Menge von 600 ml benötigt 18 Stunden.
- Falls Sie während des Gefrierens öfters den Deckel öffnen, muss die Kühlzeit entsprechend verlängert werden.

Angaben zur Mischungsmenge:

- Mischen Sie die Zutaten für das Eis genau nach Mengenangabe im Rezept.
- Die Gesamtmenge der Mischung darf nicht höher als 300 bis 600 ml sein. 300 ml Eis ist ausreichend für 3 Personen, eine Menge von 600 ml reicht für 6 Personen.



- Die Zutaten sollten im Kühlschrank auf 5°C vorgekühlt werden, bevor Sie diese in die Eismaschine geben.
- Mischen Sie nicht die Zutaten und lagern sie dann als Mischung ohne Gefrieren. Die Zutaten erst unmittelbar vor dem Gefriervorgang mischen.
- Mischen Sie die Zutaten in einer Rührschüssel, bevor Sie die fertige Mischung in die Eismaschine geben.
- Die Raumtemperatur sollte während des Kühlvorgangs weniger als 30°C betragen, andernfalls kann es sein, dass die Eisherstellung nicht erfolgreich durchgeführt werden kann.

Eis herstellen:

- Eis mit unterschiedlichem Geschmack: Verändern Sie die Zutaten und die Mengen der einzelnen Zutaten, versuchen Sie auch Eiscreme mit wenig Fett oder geringer Wärmemenge.
- Soft-Eis: Nehmen Sie weniger fleischliches Butterfett und ersetzen es durch Milch. Verringern Sie die Streuzuckermenge, um den Gesamtzuckergehalt zu kontrollieren.
- Fettarmes Soft-Eis: Verwenden Sie frisches pflanzliches (Früchte) Butterfett und fettarme Milch und verringern Sie die Zuckermenge.



Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Kundenservice:

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str.1, 86159 Augsburg

Deutschland **Telefon:** 01806 354 360 **E-Mail:** info@weltbild.com
(Mo. – Fr. 7:00 - 22:00 Uhr; Sa. 7:00 Uhr - 20:00 Uhr;
20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Schweiz **Telefon:** 0848 840 131 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch
(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

Österreich **Telefon:** 0662 / 65 75 88 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at

Weltbild



Artikel „Name“
Art.-Nr. 0000000

INSTRUCTION MANUAL

Thank you for purchasing our quality product. Please read all the instructions, precautions, and information in this manual before using the device to quickly familiarise yourself with it and to be able to make full use of its functions. Keep this instruction manual in a safe place for future reference.

Abbildung

Kundenservice Einstieg Englisch

Customer service:

If you have any questions regarding your device, please do not hesitate to contact our customer service: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str. 1, 86159 Augsburg

Weltbild

Germany

phone: 01806 354 360

e-mail: info@weltbild.com

(mo. – fr. 7:00 - 22:00; sa. 7:00 - 20:00;

20 cent per call landline; max. 60 cent per call mobile)

Switzerland

phone: 0848 840 131

e-mail: kundendienst@weltbild.ch

(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

Austria

phone: 0662 / 65 75 88

e-mail: kundenservice@weltbild.at

Kundenservice Ausstieg English

Disposal and Environmental Protection

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems for electric and electronic appliances.



Customer service:

If you have any questions regarding your device, please do not hesitate to contact our customer service: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str. 1, 86159 Augsburg

Germany

phone: 01806 354 360 **e-mail:** info@weltbild.com
(mo. – fr. 7:00 - 22:00; sa. 7:00 - 20:00;
20 cent per call landline; max. 60 cent per call mobile)

Switzerland

phone: 0848 840 131 **e-mail:** kundendienst@weltbild.ch
(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

Austria

phone: 0662 / 65 75 88 **e-mail:** kundenservice@weltbild.at

The logo for Weltbild, featuring the word "Weltbild" in a bold, white, sans-serif font on a black rectangular background.