

Kleiderständer, mobil

Art.-Nr. 6060081

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

Lieferumfang



Ablage montieren

Legen Sie folgende Einzelteile bereit:



Kundenservice:

Weltbild

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str.1, 86159 Augsburg

Deutschland Telefon: 01806 354 360 E-Mail: info@weltbild.com


(Mo. – Fr. 7:00 - 22:00 Uhr, Sa. 7:00 - 20:00 Uhr,
20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Schweiz Telefon: 0848 840 131 E-Mail: kundendienst@weltbild.ch


(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

Österreich Telefon: 0662 / 65 75 88 E-Mail: kundenservice@weltbild.at

Grill montieren



Stecken Sie die Eisenstangen auf die Plastik-Seitenstreben.

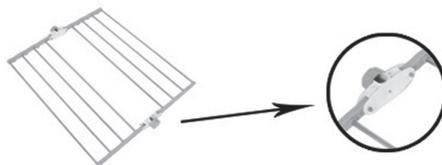

Zum Verschrauben nehmen Sie die Schrauben und Gewindekappen.

Boden montieren

Stecken Sie die Räder auf die Standfüße.



Zum Verschrauben der Standfüße mit den Boden-Querstangen nehmen Sie die Holzschrauben.



Kleiderständer ist klappbar.

Rahmen montieren

Stecken Sie die oberen und unteren Standrohre zusammen.

oberes Standrohr (2 x)



unteres Standrohr (2 x)



Vorsicht!



Setzen Sie die Ablage in den Rohren ein.

Multifunktionshalterung anbringen



Ansicht des fertiges Produkt



Klappbar



Hinweise:

1. Legen Sie die Kleidung bitte gleichmäßig in den Kleiderständer.
2. Behandeln Sie sämtliche Rohre mit Vorsicht.
3. Von Kindern fernhalten.



Kundenservice:

Weltbild

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str.1, 86159 Augsburg

Deutschland **Telefon:** 01806 354 360 **E-Mail:** info@weltbild.com

(Mo. – Fr. 7:00 - 22:00 Uhr; Sa. 7:00 Uhr - 20:00 Uhr;
20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Schweiz **Telefon:** 0848 840 131 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch

(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

Österreich **Telefon:** 0662 / 65 75 88 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at

