
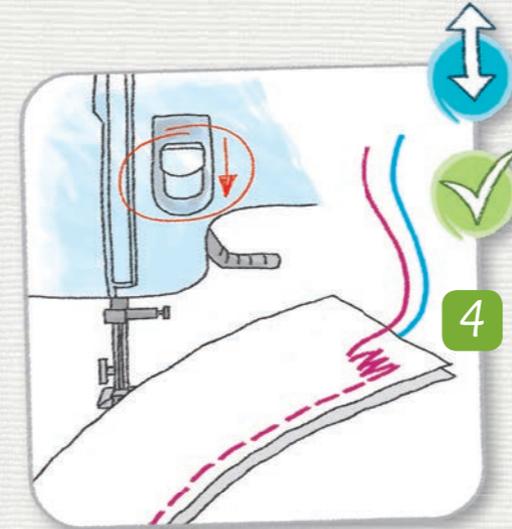


NÄHMASCHINE

Aufbau und Funktion


HANDRAD

Das große Rad an der rechten Seite der Nähmaschine, dreht sich beim Nähvorgang vorwärts oder rückwärts

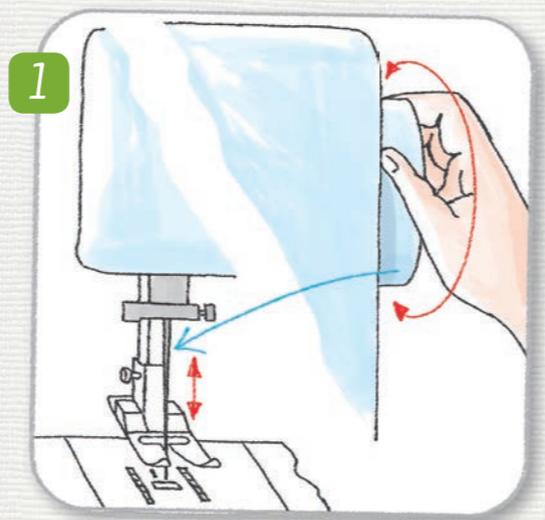


RÜCKWÄRTSSCHALTER

Zum Rückwärtsnähen und Verriegeln der Naht an Anfang und Ende

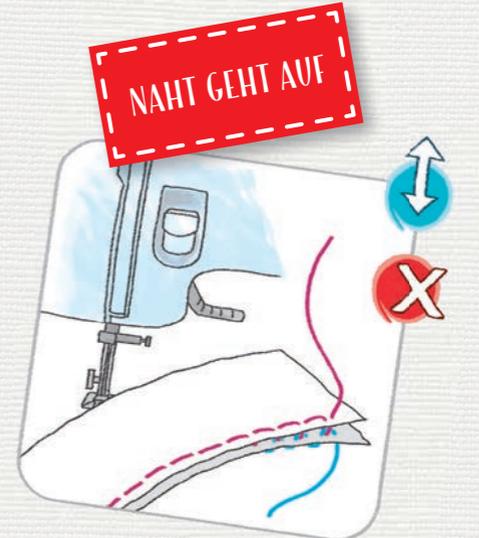


Nicht verriegelte Naht löst sich

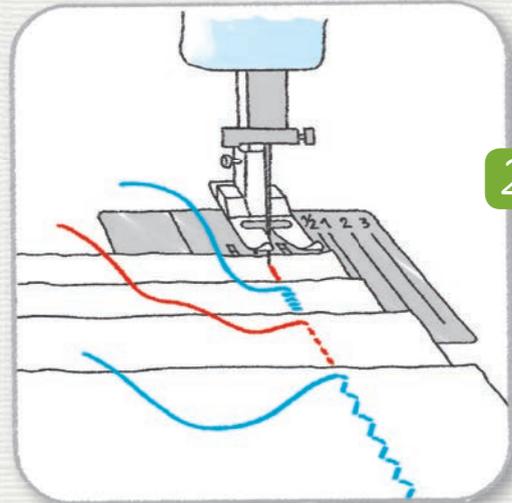

2

STICHPLATTE


Mit eingravierten Abstandslinien und Transporter-Öffnung

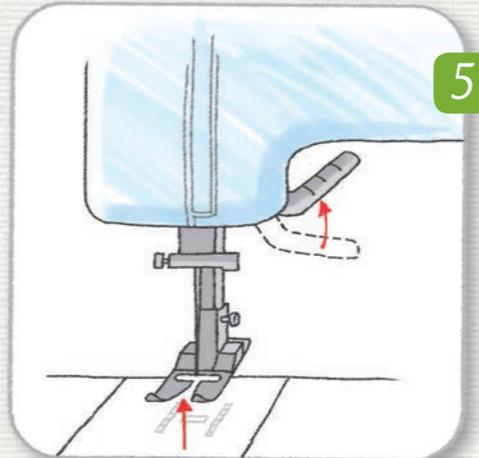

5

NÄHFUßHEBEL

Auf der Rückseite der Maschine, zum Absenken des Nähfußes

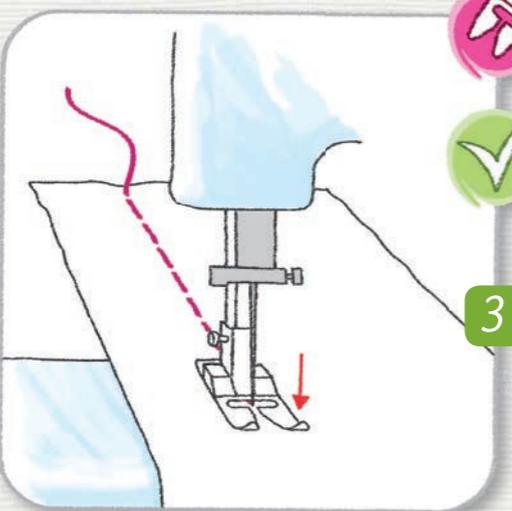


3

NÄHFUß

Zum Nähen den Nähfuß absenken




Nähfuß oben: Naht nicht fixiert

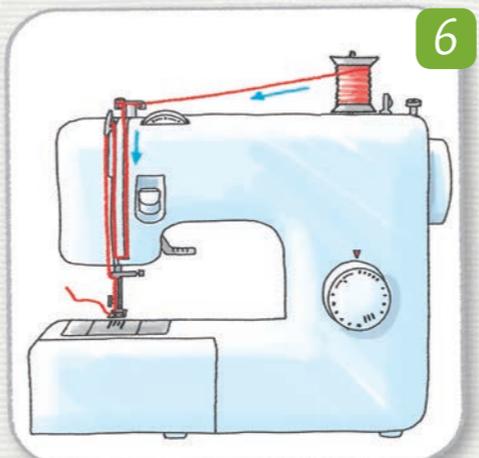

6

FADENFÜHRUNG

Stabilisiert den Nähfaden

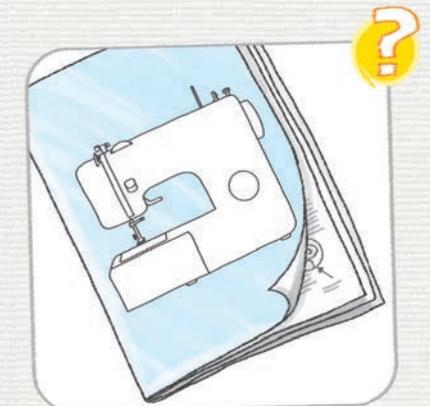

Fadenführung: siehe Bedienungsanleitung

STIMMUNGSLICHT




STIMMUNGSLICHT

GRÖÖE:




MATERIAL:




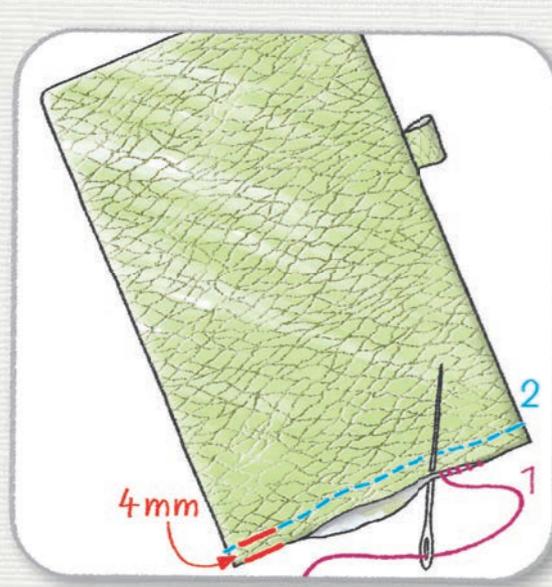


untere Kante steppen

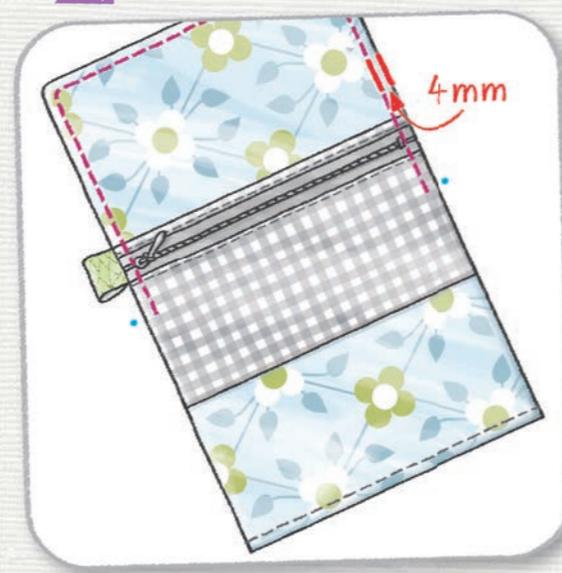

Klappe absteppen

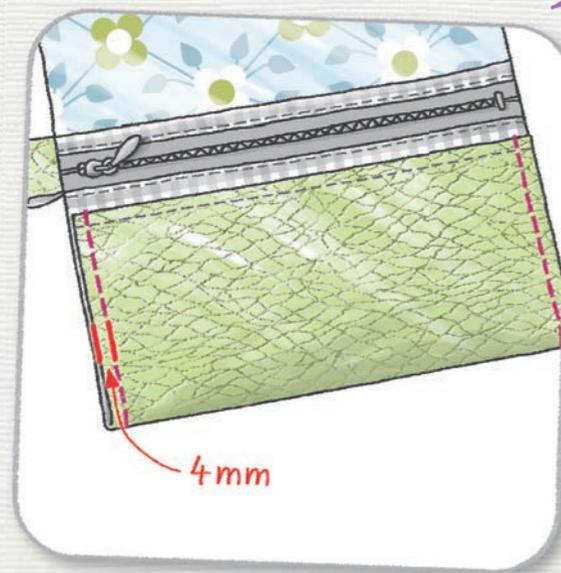

unteres Drittel hochfalten

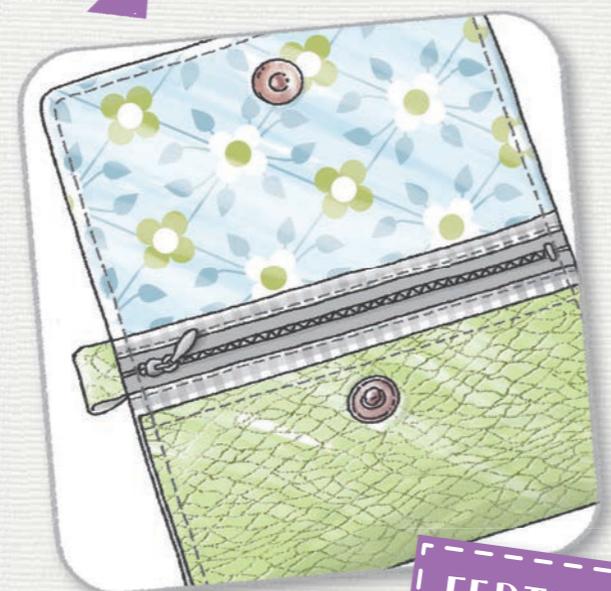

Knopf anbringen

FERTIG!

